


					
Br. projekta: (naručitelj)		MBO Mehaničko biološka obrada otpada		Br. projekta:	
Koda projekta: (naručitelj)				R12-1141/19	
Br. ugovora:				Koda projekta:	
				CGO Zadar Br. dokumenta: 200 POD 0020	
Upute za održavanje					
Vrsta opreme: Vertikalna preša za RDF		Poz. broj: 370; 380		Model/tip: DDPT5T.23.722; DDPT5T.23.723	
		Proizvođač: DISAN		Br. stranica: 15	
Napomena: Za upute o održavanju pogledati poglavlje3					

REVIZIJA BR.	OPIS PROMJENA	IZRADA	DATUM IZRADE
1	Izmijene po traženju Inženjera	RIKO. d.o.o.	30.09.2025
0	Osnovni dokument	RIKO d.o.o.	23.07.2024

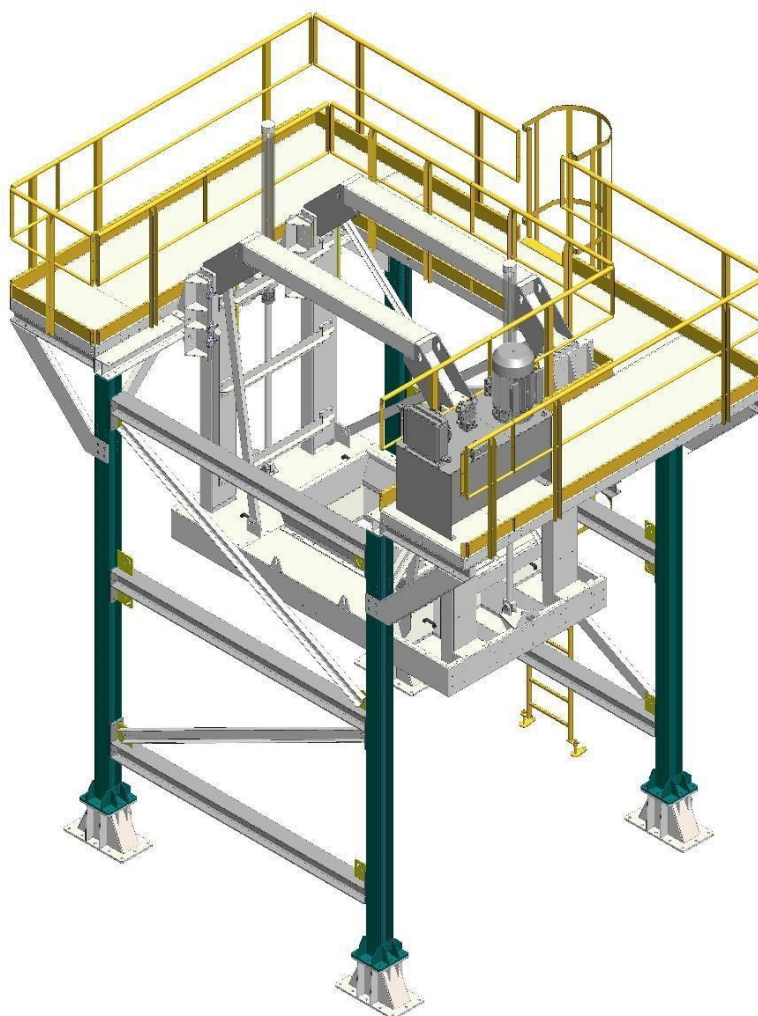

**PRIRUČNIK ZA KORISNIKA I ZA ODRŽAVANJE DİSAN
VERTIKALNE PREŠE
2022.**



HİDROLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

Sadržaj

1. Opće informacije o stroju	3
1.1. Funkcija stroja.	3
2. Zaštita na radu.	3
3. UPUTE ZA ODRŽAVANJE	5
3.1. Upute za svakodnevno održavanje	5
3.2. Upute za mjesečno održavanje	7
3.3. Upute za 3-mjesečno održavanje	7
4. Opći crteži	8
4.1. Opći rastavljeni crtež	8
4.2. Rastavljeni crtež klipa	9
4.3. Rastavljeni crtež vodilice	9
4.4. Rastavljeni crtež hidrauličkog cilindra	10
5. Hidraulička jedinica	12
6. Podaci za kontakt	13

1. Opće informacije o stroju

1.1. Funkcija stroja

Disan Vertical Press je preša vertikalnog tipa dizajnirana i proizvedena za prešanje RDF otpada unutar kamiona poluprikolica.

Materijal koji se reciklira pomoću klipa, do kojeg se materijal dovodi pokretnom trakom, a kreće u okomitom smjeru i pomoću hidrauličkog cilindra komprimira u kamionu.

2. Zaštita na radu

Prije operacija održavanja i čišćenja mora se isključiti struja na stroju i moraju se poštovati zahtjevi zaštite na radu koje određuje operater.



Prije početka procesa održavanja i čišćenja uvjerite se da je stroj zaustavljen i doveden u beznaponsko stanje. Započnite postupke održavanja, popravka i čišćenja poduzimanjem potrebnih LOTO mjera.



Prije radova održavanja navucite osobnu zaštitnu opremu (OZO).



Nikada ne ometajte stroj ako niste ovlašten rukovatelj.



Tijekom faze čišćenja i održavanja sav svoj fokus usmjerite na posao koji se obavlja. Ne slušajte glazbu da biste čuli upozorenja i signale. Ne dopustite da vam pozornost skreću mobiteli i slični uređaji.

Tijekom faze čišćenja i održavanja sav svoj fokus usmjerite na posao koji se obavlja. Ne slušajte glazbu da biste čuli upozorenja i signale. Ne dopustite da vam pozornost skreću mobiteli i slični uređaji.



U slučaju požara tijekom faza čišćenja i održavanja pridržavajte se pravila gašenja požara koja je odredilo poduzeće.





Nikada se ne penjite na kabinu i pokretnu traku dok stroj radi. Ne stavljajte ruku na mjesto na kojem se nalaze rotirajuće komponente.

3. UPUTE ZA ODRŽAVANJE

3.1. Upute za svakodnevno održavanje


UPUTE ZA SVAKODNEVNO ODRŽAVANJE		Referenca
1	Provjerite i očistite klip preše	Fotografija 3.1.1
2	Provjerite i očistite vodilicu klipa preše	Fotografija 3.1.2
3	Provjerite i očistite prekidače	Fotografija 3.1.2
4	Provjerite curi li ulje iz hidrauličkog spremnika	
5	Podmažite vodilicu hidrauličkog klipa	

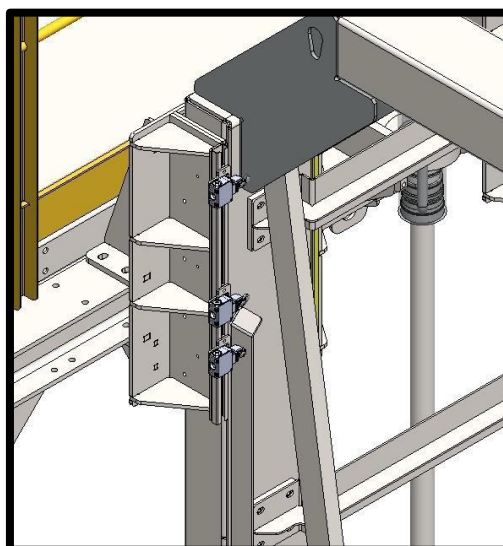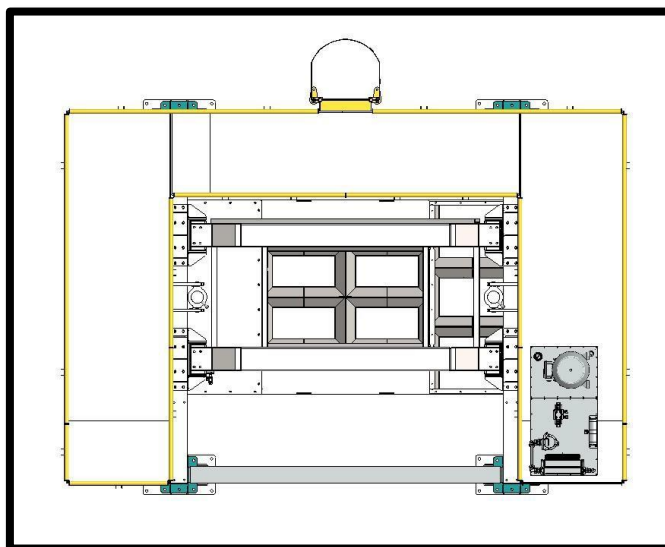

Fotografija-3.1.2

3.2. Upute za mjesečno održavanje

UPUTE ZA MJESEČNO ODRŽAVANJE		Referenca
1	Zamijenite vodilicu klipa (ako je potrebno)	Fotografija 3.3.1

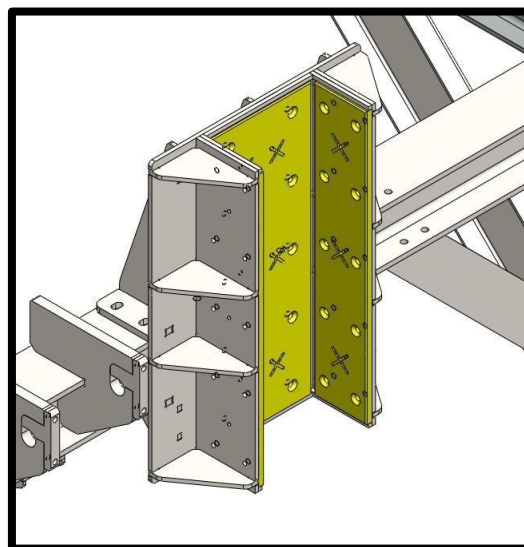


3.3. Upute za 3-mjesečno održavanje


UPUTE ZA 3-MJESEČNO ODRŽAVANJE		Referenca
1	Očistite unutarnji element zračnog filtra i zamijenite ga ako je potrebno	
2	Očistite unutarnji element filtra za ulje i zamijenite ga ako je potrebno	
3	Provjerite razinu hidrauličkog ulja pomoću mjerača ulja na spremniku. U slučaju manjka dodajte ulje.	
4	Provjerite brtve hidrauličkog cilindra.	

4. Opći crteži


4.1. Općirastavljenicrtež

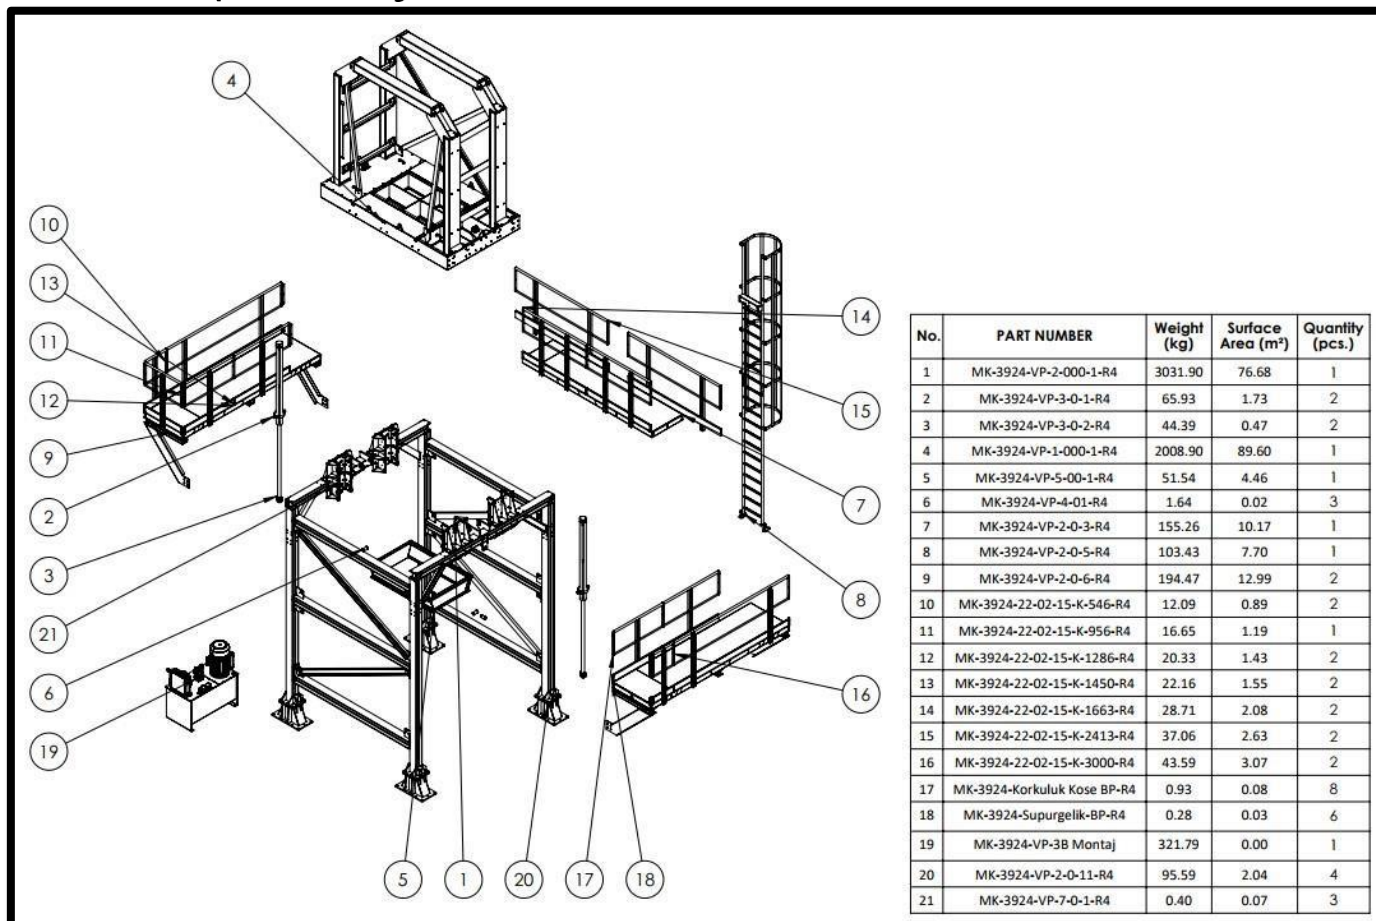


4.2. Rastavljeni crtež klipa

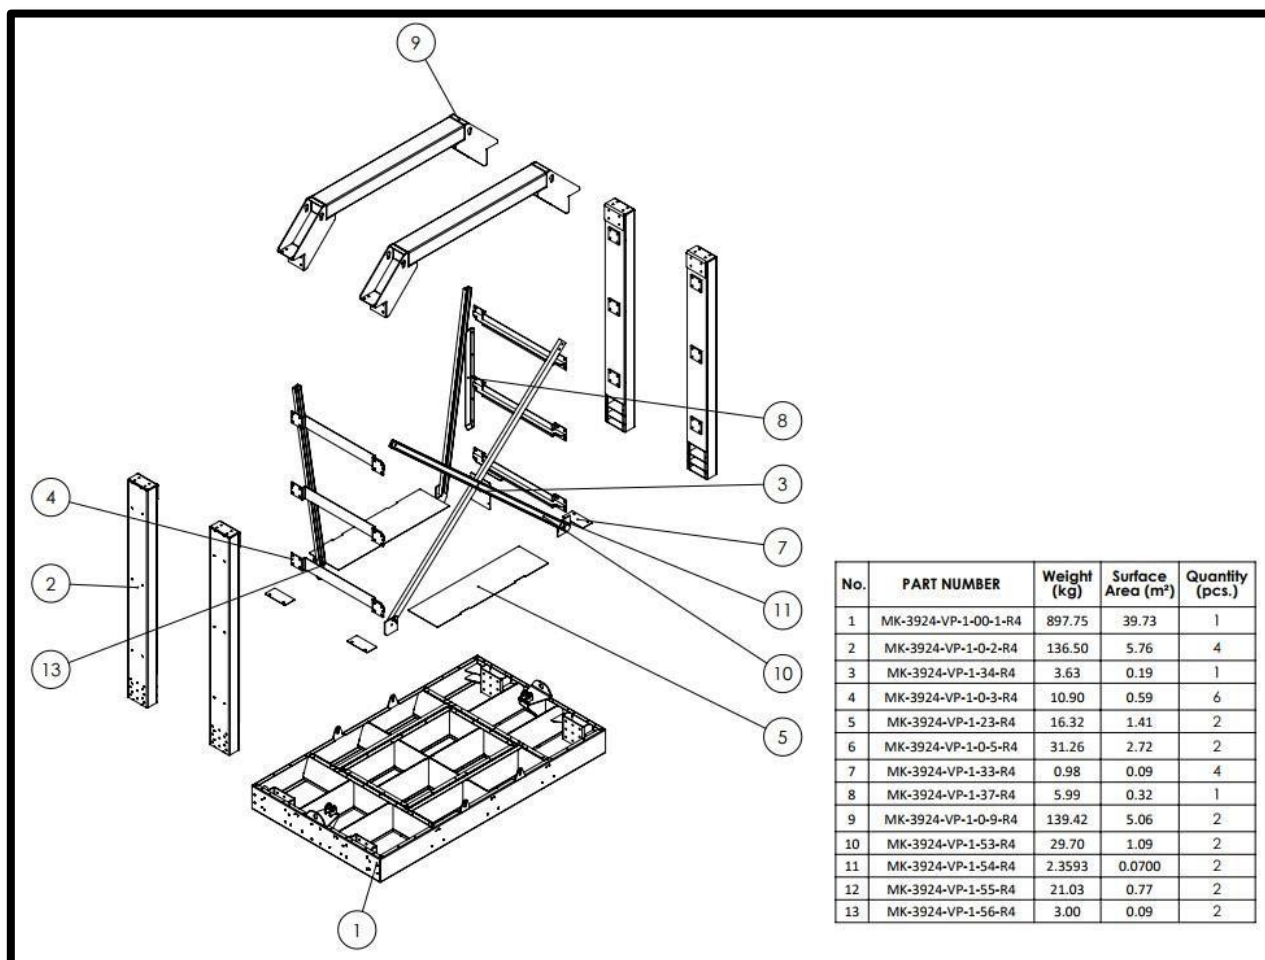


4.3. Rastavljeni crtež vodilice

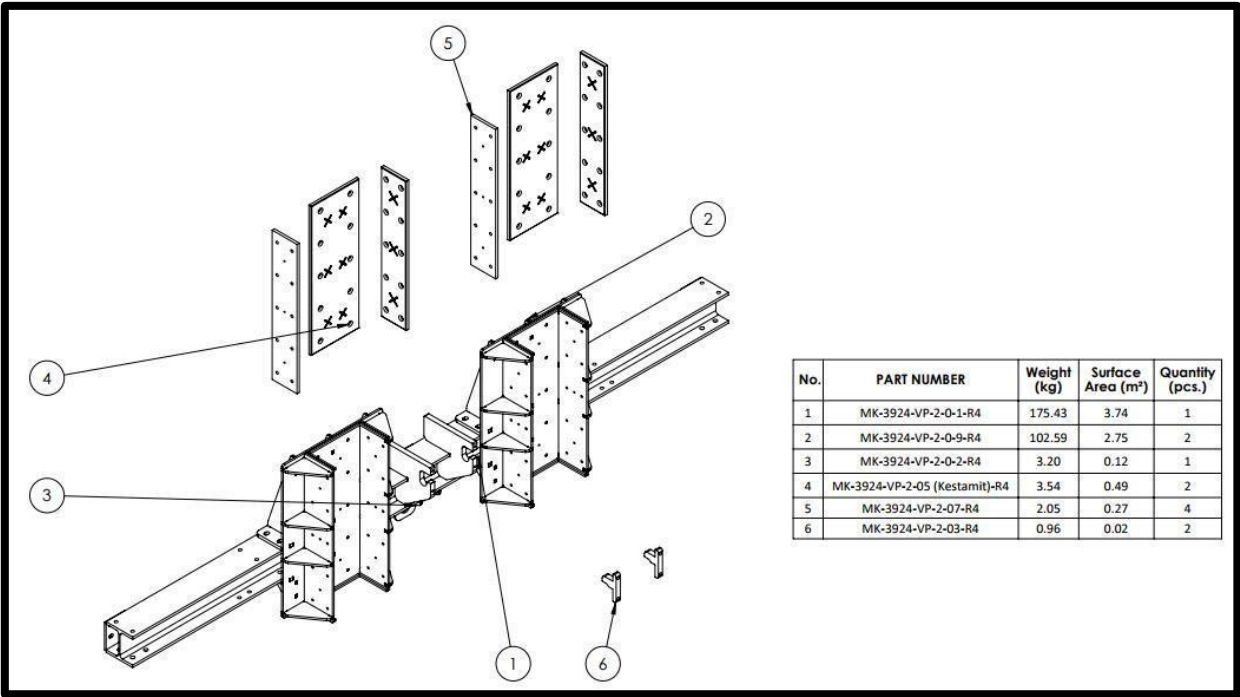


4.4. Rastavljeni crtež hidrauličkog cilindra

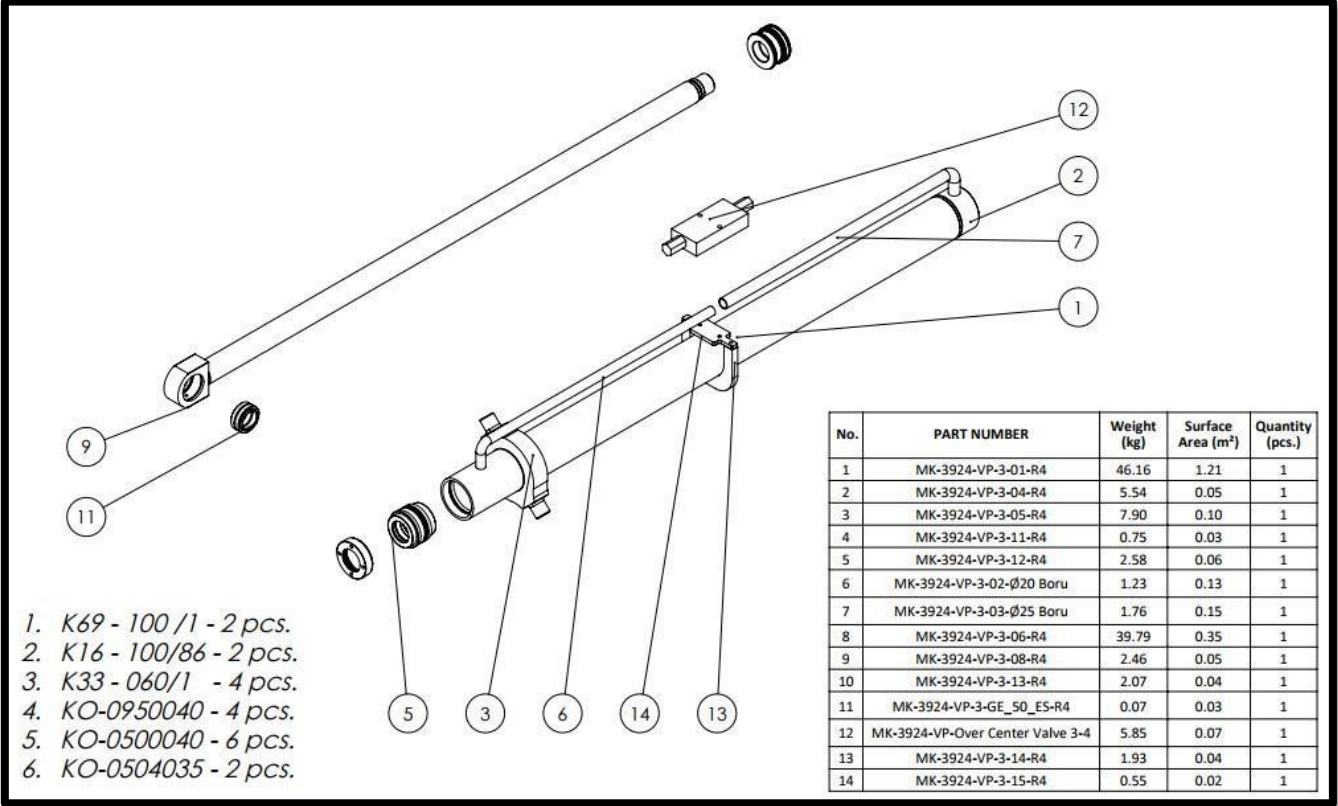

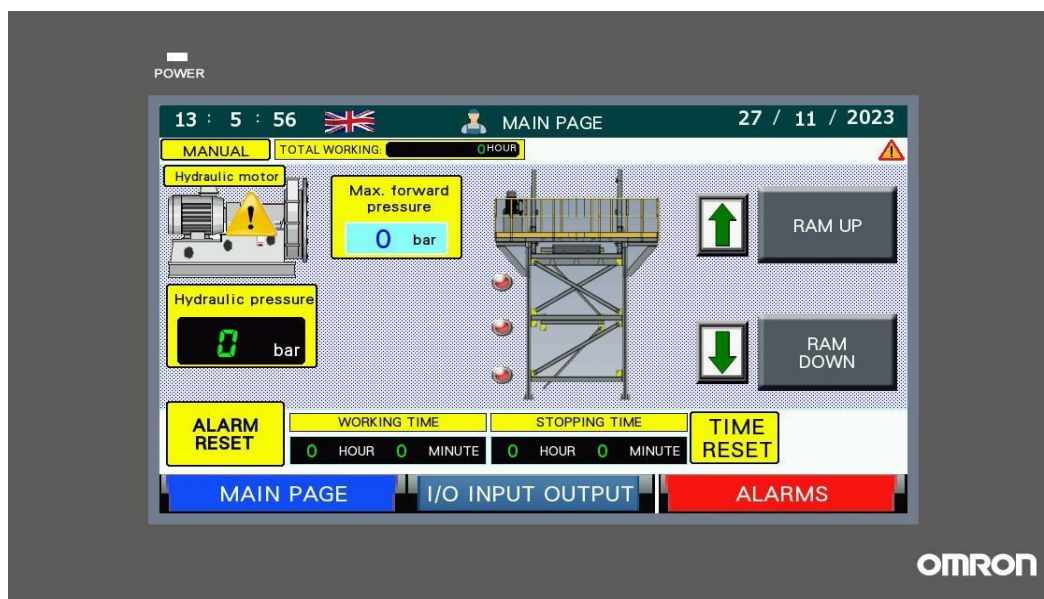


1) Slike HMI ploče i radnih informacija vertikalne preše za bale

- 1-1) Ako je odbran ručni način rada (MANUAL), dodatno možete ručno upravljati klipom (RAM), možete upravljati glavnim vrijednostima tlaka hidraulike na glavnoj stranici (MAIN PAGE) i možete nadzirati vremena rada i zaustavljanja.
- 1-2) Možete kontrolirati informacije o stroju i alarme na stranici Alarmi (ALARMS).
- 1-3) Stranica „Ulaz i izlaz“ (INPUT and OUTPUT) može vam dati U/I informacije za kontrolu sustava.
- 1-4) Stanja stroja i graničnog prekidača mogu se nadzirati putem promjena boje i lampica.
- 1-5) Odabir načina rada i operacije mogu se obaviti pomoću gumba na upravljačkoj ploči stroja.

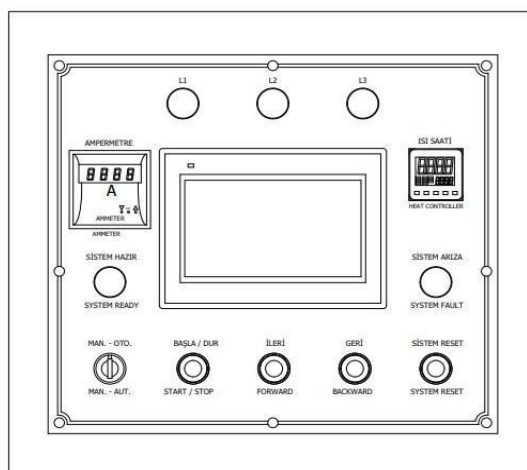

5. Hidraulička jedinica

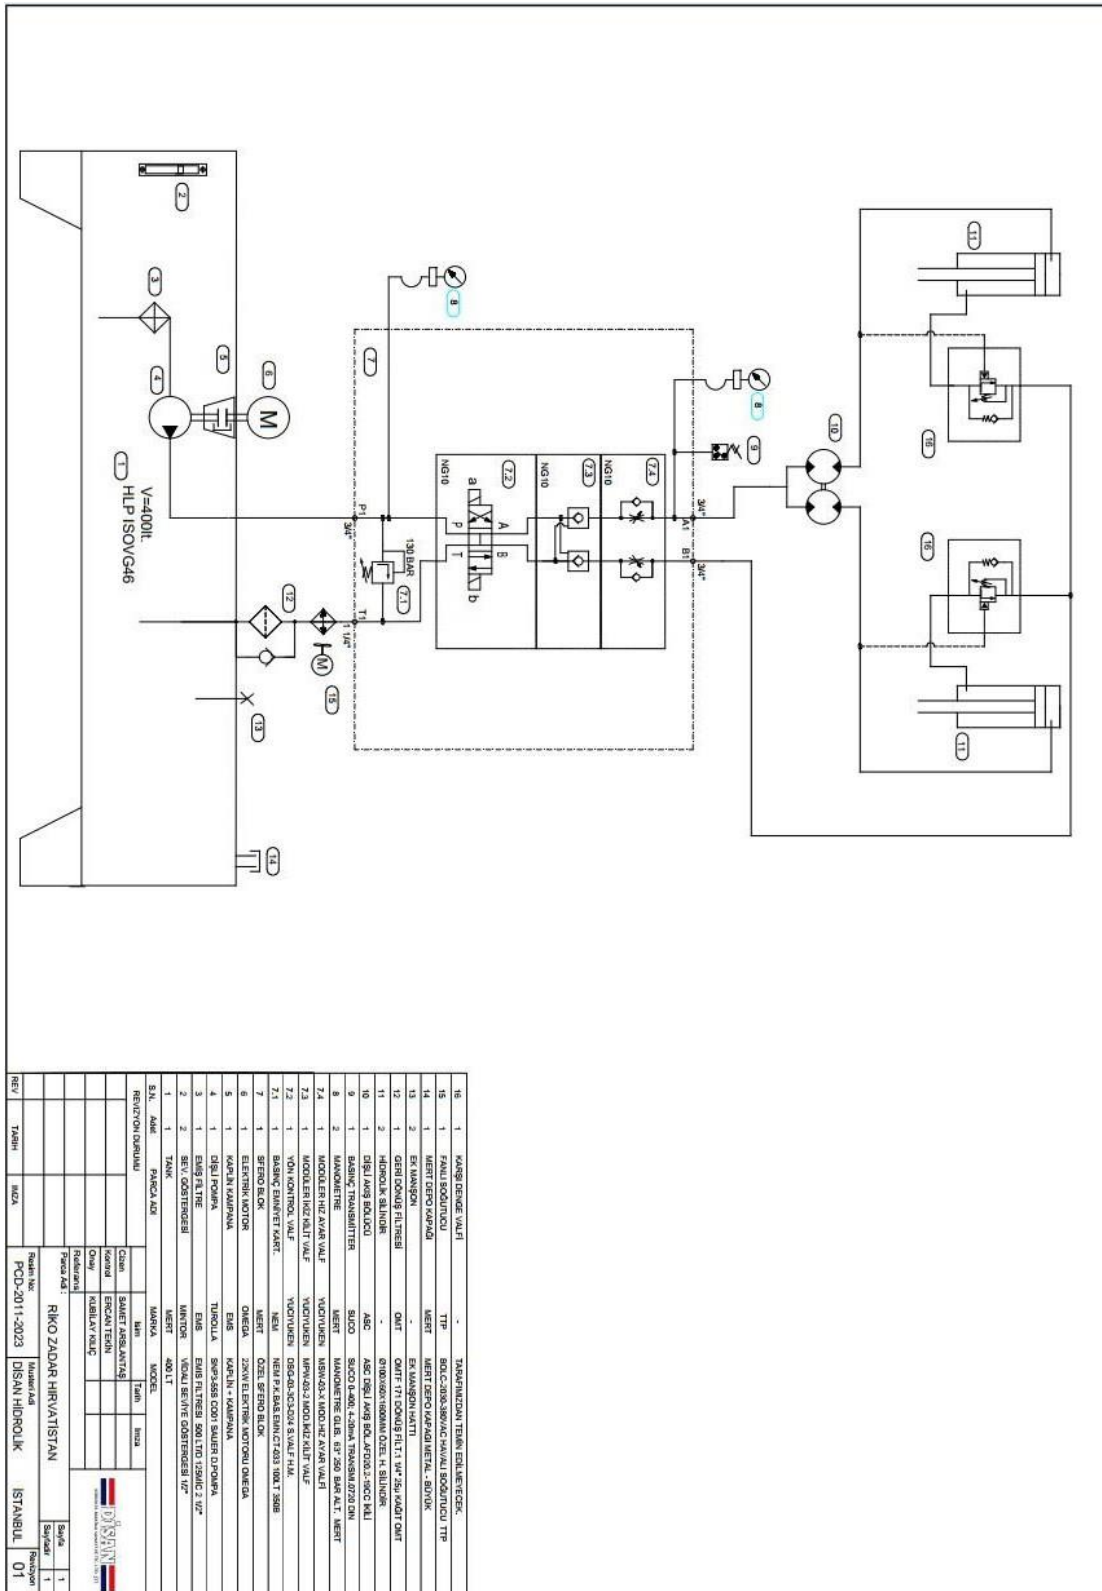

6. Podaci za kontakt

Disan Hidrolik Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Adresa tvornice: Kavaklı Mahallesi Hayati Sokak No:44 Silivri/ISTANBUL



Telefon: + 90 212 551 46 68 +



Faks: 90 212 451 07 88



E-pošta: info@disan.com.tr

SERVIS:



Telefon: +90 212 551 46 68 (Ekstenzija: 240)



E-pošta: servis@disan.com.tr