

|                                                                                                                                        |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                       |  |  |  |  |  |
| Br. projekta: (naručitelj)                                                                                                             |  | <b>MBO</b><br><b>Mehaničko biološka obrada otpada</b>                             |  | Br. projekta:                                                                       |  |
| Koda projekta: (naručitelj)                                                                                                            |  |                                                                                   |  | R12-1141/19                                                                         |  |
| Br. ugovora:                                                                                                                           |  |                                                                                   |  | Koda projekta:                                                                      |  |
|                                                                                                                                        |  |                                                                                   |  | <b>CGO Zadar</b><br>Br. dokumenta:<br><b>300 PRU 0012</b>                           |  |
| <b>Upute za rad</b>                                                                                                                    |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |
| Vrsta opreme:<br><b>Sustav kompostiranja/Direktni ventilator prostora sazrijevanja</b>                                                 |  | Poz. broj:<br><b>A01-V1,<br/>A02-V1,<br/>A03-V1</b>                               |  | Model/tip:<br><b>21-0920.05ASD080-<br/>21.0920.05ASD082</b>                         |  |
|                                                                                                                                        |  | Proizvođač<br><b>MVT Mion Ventoltermica<br/>Depurazioni SpA</b>                   |  | Br. stranica:<br><b>64</b>                                                          |  |
| Napomena:<br><b>Za upute za rad ventilatora prostora sazrijevanja posebno pogledati poglavlja:</b><br><b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b> |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |

| REVIZIJA<br>BR. | OPIS PROMJENA                    | IZRADA      | DATUM<br>IZRADE |
|-----------------|----------------------------------|-------------|-----------------|
|                 |                                  |             |                 |
|                 |                                  |             |                 |
|                 |                                  |             |                 |
| 1               | Izmijene po primedbama Inženjera | RIKO d.o.o. | 28.9.2025       |
| 0               | Osnovni dokument                 | RIKO d.o.o. | 23.07.2024      |



**mion ventoltermica**  
D E P U R A Z I O N I S P A

31052 Maserada sul P. (TV) Italia - Via Dolomiti 30

Tel. (0422) 8777 r.a., Faks. (0422) 877888

**USISNI VENTILATOR MVHPFD 632/A**  
**Serijski brojevi**  
**od 21-0920.05ASD080 do 21-0920.05ASD082**



Kupac:

**RIKO, Industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d.o.o.**

Odredište:

**Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje**  
**HRVATSKA**

**Ref. ugov. 21-0920.05 od 11. 2. 2022.**



## Sažetak

|       |                                                                  |    |
|-------|------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | OPIS ISPORUKE .....                                              | 4  |
| 1.1   | Identifikacija proizvođača .....                                 | 4  |
| 1.2   | Identifikacija kupca .....                                       | 4  |
| 1.3   | Identifikacija stroja/strojeva .....                             | 4  |
| 1.4   | Prilozi .....                                                    | 5  |
| 1.5   | Posebne napomene: .....                                          | 6  |
| 2.    | OZNAKE CE I ATEX .....                                           | 6  |
| 2.1   | CE izjava o sukladnosti (faksimil) .....                         | 8  |
| 2.2   | Identifikacija modela .....                                      | 9  |
|       | Izvedivi smjerovi toka .....                                     | 10 |
| 3.    | OPĆE INFORMACIJE .....                                           | 11 |
| 3.1   | Svrha priručnika .....                                           | 11 |
| 3.2   | Sva prava pridržana .....                                        | 14 |
| 3.3   | Odgovornost .....                                                | 15 |
| 3.3.1 | Jamstveni uvjeti .....                                           | 15 |
| 3.3.2 | Primitak komponenti postrojenja .....                            | 15 |
| 4.    | SIGURNOST .....                                                  | 16 |
| 4.1   | Referentne direktive i propisi .....                             | 16 |
| 4.2   | Ovlašteni operateri .....                                        | 16 |
| 4.3   | Zaštitni štitnici/uređaji .....                                  | 18 |
| 4.4   | Sigurnosni znakovi i upozorenja .....                            | 20 |
| 4.5   | Osobna zaštitna oprema (OZO) .....                               | 21 |
| 4.6   | Opće upute za sprječavanje nezgoda .....                         | 25 |
| 4.7   | Preostali rizici .....                                           | 27 |
| 4.7   | Predvidljiva nepravilna uporaba .....                            | 37 |
| 5.    | TEHNIČKI OPIS .....                                              | 38 |
| 5.1   | Spajanje na motor .....                                          | 38 |
| 5.1.1 | Prijenos s IZRAVNIM POGONOM .....                                | 39 |
| 5.1.2 | Prijenos s NEIZRAVNIM POGONOM .....                              | 42 |
| 5.2   | Područje i mjesto uporabe .....                                  | 47 |
| 5.3   | Namjenska upotreba .....                                         | 47 |
| 5.4   | Ograničenja uporabe .....                                        | 47 |
| 6.    | TRANSPORT I RUKOVANJE .....                                      | 49 |
| 6.1   | Pakiranje .....                                                  | 49 |
| 6.2   | Raspakiranje .....                                               | 49 |
| 6.3   | Transport .....                                                  | 50 |
| 6.4   | Podizanje .....                                                  | 51 |
| 6.5   | Skladištenje .....                                               | 52 |
| 7.    | MONTIRANJE – SASTAVLJANJE .....                                  | 53 |
| 7.1   | Preliminarne provjere .....                                      | 53 |
| 7.2   | Sastavljanje ventilatora .....                                   | 53 |
| 7.3   | Sastavljanje ventilatora s prijenosom s IZRAVNIM POGONOM .....   | 53 |
| 7.3.1 | Sastavljanje rotora .....                                        | 54 |
| 7.3.2 | Sastavljanje kućišta na potporni stalak podloge .....            | 54 |
| 7.3.3 | Sastavljanje ulaznog zvona .....                                 | 54 |
| 7.4   | Sastavljanje ventilatora s prijenosom s NEIZRAVNIM POGONOM ..... | 54 |
| 7.4.1 | Sastavljanje ventilatora s kućištem dvaju ležajeva .....         | 55 |
| 7.4.2 | Sastavljanje motora .....                                        | 55 |
| 7.4.3 | Sastavljanje i rastavljanje remenica .....                       | 55 |



|       |                                                           |    |
|-------|-----------------------------------------------------------|----|
| 7.4.4 | Sastavljanje spojnice .....                               | 56 |
| 7.4.5 | Sastavljanje sigurnosnog kućišta .....                    | 56 |
| 8.    | UGRADNJA .....                                            | 57 |
| 8.1   | Pozicioniranje stroja .....                               | 57 |
| 8.2   | Pričvršćivanje ventilatora .....                          | 58 |
| 8.3   | Priključak na električnu mrežu .....                      | 58 |
| 8.4   | Priključak na sustav ekstrakcije/transporta .....         | 59 |
| 9.    | UPOTREBA I RAD .....                                      | 61 |
| 9.1   | Provjere koje je potrebno izvršiti prije pokretanja ..... | 61 |
| 9.2   | Puštanje u rad i pokretanje ventilatora .....             | 61 |
| 9.3   | Provjere koje je potrebno izvršiti nakon pokretanja ..... | 62 |
| 9.4   | Isključivanje ventilatora .....                           | 62 |

## 1. OPIS ISPORUKE

### 1.1 Identifikacija proizvođača

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Naziv proizvođača    | MION VENTOLTERMICA DEPURAZIONI SPA |
| Adresa               | Via Dolomiti, 30                   |
| Poštanski broj       | 31052                              |
| Grad                 | MASERADA SUL PIAVE                 |
| Pokrajina            | TREVISO                            |
| Država:              | ITALIJA                            |
| Telefon              | 0422 8777                          |
| Telefaks             | 0422 877888                        |
| Međunarodni telefon  | **39 0422 8777                     |
| Međunarodni telefaks | **39 0422 877888                   |
| PDV broj             | 04053860260                        |
| Porezni broj         | 04053860260                        |

### 1.2 Identifikacija kupca

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Naziv kupca          | RIKO, Industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d.o.o. |
| Adresa               | Bizjanova ulica 2                                          |
| Poštanski broj       | 1000                                                       |
| Grad                 | LJUBLJANA                                                  |
| Pokrajina            | LJUBLJANA                                                  |
| Država:              | SLOVENIJA                                                  |
| Telefon              | **386 1 58 16 300                                          |
| Telefaks             | **386 1 58 16 340                                          |
| Međunarodni telefon  | **386 1 58 16 300                                          |
| Međunarodni telefaks | **386 1 58 16 340                                          |
| PDV broj             | SI48222917                                                 |
| Porezni broj         |                                                            |

### 1.3 Identifikacija stroja/strojeva

Specifikacije proizvoda:

|                                     |                                                       |          |          |          |          |          |   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| <i>Proizvod</i>                     | Izravno pogonjeni ventilator / tuneli za sazrijevanje |          |          |          |          |          |   |
| Količina                            | Br. 3                                                 |          |          |          |          |          |   |
| <i>Model</i>                        | <b>M</b>                                              | <b>V</b> | <b>V</b> | <b>P</b> | <b>F</b> | <b>D</b> | - |
| Serijski broj                       | od 21-0920.05ASD080 do 21-0920.05ASD082               |          |          |          |          |          |   |
| Godina izrade                       | 2022.                                                 |          |          |          |          |          |   |
| Referenca crteža                    | Dijagram toka 21-0920.05-01 rev.04                    |          |          |          |          |          |   |
| Težina (kg)                         | ~ 300                                                 |          |          |          |          |          |   |
| Radna primjena:                     | <input checked="" type="checkbox"/> Tlak              |          |          |          |          |          |   |
|                                     | <input type="checkbox"/> Ekstrakcija                  |          |          |          |          |          |   |
| Materijal                           | AISI 304                                              |          |          |          |          |          |   |
| Promjer (mm)                        | 361                                                   |          |          |          |          |          |   |
| Radni kapacitet (m <sup>3</sup> /h) | Projektirani kapacitet 5000                           |          |          |          |          |          |   |
| Usisni tlak (Pa)                    | Projektirani usisni tlak 6880                         |          |          |          |          |          |   |
| Promjer rotora (mm)                 | 630                                                   |          |          |          |          |          |   |
| Razina buke (dB A)                  | 89                                                    |          |          |          |          |          |   |



|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Izvedivi smjer toka                                              | LG 180                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| Pogon                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Izravni                                                                                                                                                                                |                         |
|                                                                  | <input type="checkbox"/> Prijenos                                                                                                                                                                                          | Kućište dvaju ležajeva: |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | Remeni:                 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | Motorna remenica:       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | Remenica praznog hoda:  |
| Tip/marka motora                                                 | Mosca Motori Srl                                                                                                                                                                                                           |                         |
| Snaga (kW)                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| Okr. (o/min)                                                     | 2900                                                                                                                                                                                                                       | Tip konstrukcije: B3    |
| Polovi                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| Napon (V)                                                        | 400/690                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| Frekvencija (Hz)                                                 | 50                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| Razina zaštite (IP)                                              | IP55                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| Vrsta usisavanog/provedenog materijala                           | <i>Prašina iz obrade KKO-a. U nedostatku izričito dokumentirane napomene naši su strojevi konstruirani i izrađeni za ugradnju u područjima bez opasnosti od eksplozije i prikladni su za obradu neeksplozivne prašine.</i> |                         |
| Temperatura toka/fluida (°C)<br>usisavanog/provedenog materijala | 15_80                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Dopuštena radna temperatura (°C)                                 | -20_+40                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| Značajke / pribor                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| Inspekcijska sredstva                                            | <input type="checkbox"/> Da                                                                                                                                                                                                | Tip:                    |
|                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Ne                                                                                                                                                                                     |                         |
| Sigurnosna sklopka                                               | <input type="checkbox"/> Da                                                                                                                                                                                                | Tip:                    |
|                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Ne                                                                                                                                                                                     |                         |
| Sigurnosni uređaji/štitnici                                      | <input type="checkbox"/> Da                                                                                                                                                                                                | Tip:                    |
|                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Ne                                                                                                                                                                                     |                         |
| Električna ploča – daljinsko upravljanje na stroju               | <input type="checkbox"/> Da                                                                                                                                                                                                | Tip:                    |
|                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Ne                                                                                                                                                                                     |                         |
| Senzor vibracija                                                 | <input type="checkbox"/> Da                                                                                                                                                                                                | Tip:                    |
|                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Ne                                                                                                                                                                                     |                         |
| Senzor temperature                                               | <input type="checkbox"/> Da                                                                                                                                                                                                | Tip:                    |
|                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Ne                                                                                                                                                                                     |                         |
| Verzija ATEX                                                     | <input type="checkbox"/> Da                                                                                                                                                                                                |                         |
|                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Ne                                                                                                                                                                                     |                         |
| Razina zaštite                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| Pribor/napomena:                                                 | Usisni ventilator opisan u ovom priručniku opremljen je inverterom ABB tipa ACS580.                                                                                                                                        |                         |

#### 1.4 Prilozi

| Prilog | Opis | Tvrtka |
|--------|------|--------|
|--------|------|--------|

|       |                 |                                    |
|-------|-----------------|------------------------------------|
| br. 1 | Motor, inverter | Mosca Motori Srl                   |
| br. 2 | Inverter        | ABB spa                            |
| br. 3 | Nacrti          | Mion Ventoltermica Depurazioni Spa |

### 1.5 Posebne napomene:

(ništa)

## 2. OZNAKE CE I ATEX

Oznake CE i ATEX potvrđuju sukladnost ventilatora s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima navedenima u Direktivi o strojevima 2006/42/EZ i Direktivi ATEX.


Kako biste identificirali strojeve, pogledajte šifre i opise koji se nalaze na pločicama s oznakama EC ili EC/Ex. Identifikacijska pločica na kojoj su ispisani podaci o stroju obično je pričvršćena na bočnu stranu kućišta stroja ili na mjesto koje je jasno vidljivo.

- Pločice moraju uvijek biti čitljive u pogledu svih podataka koje sadrže i stoga se moraju čistiti u redovitim intervalima;
- Sve oštećene i/ili ploče koje nedostaju moraju se zamijeniti;
- **STROGO VAM JE ZABRANJENA** ponovna uporaba pločica s oznakom CE za različite/nove/reciklirane proizvode osim za isporučene proizvode, koji su predmet ovog priručnika.



ZABRANJENO VAM JE POKRETANJE STROJA PRIJE NEGO SE ZA SUSTAV U KOJI ĆE SE UGRADITI IZJAVI DA JE SUKLADAN SA SIGURNOSNIM ODREDBAMA UKLJUČENIMA U OVAJ PRIRUČNIK.

### CE OZNAKA

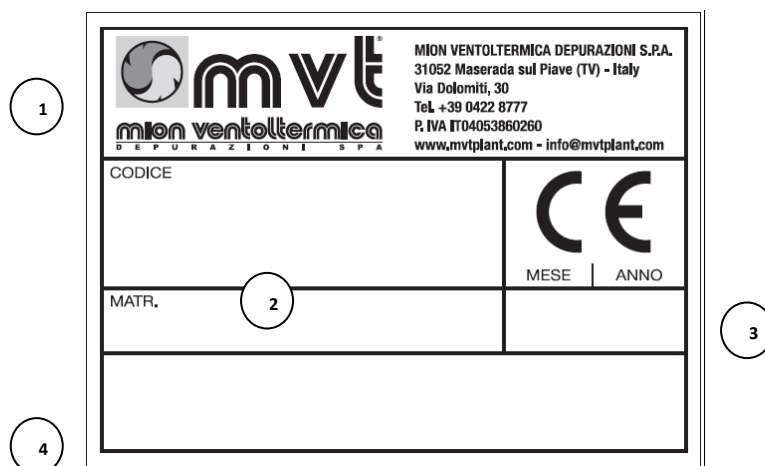

The diagram shows a rectangular label for the CE marking. It is divided into several sections. At the top left is the Mion Ventoltermica logo (1). To the right of the logo is the company name and address: MION VENTOLTERMICA DEPURAZIONI S.P.A., 31052 Maserada sul Piave (TV) - Italy, Via Dolomiti, 30, Tel. +39 0422 8777, P. IVA IT04053860260, www.mvtpiant.com - info@mvtpiant.com. Below the logo is the word 'CODICE' (2). To the right of 'CODICE' is the CE marking (3). Below 'CODICE' is the word 'MATR.' (4). To the right of 'MATR.' is a box for 'MESE' and 'ANNO'.

1. Identifikacija proizvođača/servisa i centra za održavanje
2. Tip stroja i serijski/registracijski broj
3. Godina i mjesec izgradnje
4. Atex oznaka (ako je certificiran)

*Za stroj s ATEX certifikatom pogledajte poseban privitak za označavanje i popratne napomene.*

**PRIMJER ŠIFRE TIPRA STROJA**

| M                                                                      | V |                                                                                                                    |  |                                                   |                                                                    | J                                    |
|------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Identifikacija proizvođača:</b><br><br><b>Mion Vent. Dep.ni Spa</b> |   | <b>HP:</b> Visoki tlak<br><br><b>MP:</b> Srednji tlak<br><br><b>AX:</b> Osni (niski tlak)<br><b>LP:</b> Niski tlak |  | <b>Slijedno slovo tipa:</b><br><br>A, B, C itd... | <b>Spojnicu</b><br><br><b>D:</b> Izravni<br><br><b>T:</b> Prijenos | <b>Izravno spajanje pomoću spoja</b> |



## 2.1 CE izjava o sukladnosti (faksimil)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |  |                                  |  |                                            |  |                      |  |                     |  |                       |  |                         |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <p>Mion Ventoltermica Depurazioni S.p.A.<br/>31052 Maserada sul Piave (TV) - Italy<br/>Via Dolomiti, 30 - Tel. +39 0422 8777<br/>www.mvtplant.com - info@mvtplant.com<br/>Isr. R.E.A. n. 318928 - Registro Imprese TV,<br/>C.F. e P. IVA IT04053850260 - COD. SDI: MSUXCR1</p> |  |                 |  |                                  |  |                                            |  |                      |  |                     |  |                       |  |                         |  |  |  |
| <p><b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'</b><br/><b>DECLARATION OF CONFORMITY</b></p> <p><b>CE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |  |                                  |  |                                            |  |                      |  |                     |  |                       |  |                         |  |  |  |
| <p>La Ditta:<br/>The Company:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <p><b>MION VENTOLTERMICA DEPURAZIONI S.p.A.</b><br/>Via Dolomiti, 30<br/>31052 Maserada sul Piave (TV) - Italia - Italy</p>                                                                                                                                                    |  |                 |  |                                  |  |                                            |  |                      |  |                     |  |                       |  |                         |  |  |  |
| <p>Dichiara con la presente sotto la propria responsabilità che la macchina:<br/>Hereby declares under own responsibility that the following machine:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |  |                                  |  |                                            |  |                      |  |                     |  |                       |  |                         |  |  |  |
| <table border="1"> <tr><td>Descrizione<br/>Description</td><td></td></tr> <tr><td>Modello<br/>Type</td><td></td></tr> <tr><td>Matricola<br/>Registration number</td><td></td></tr> <tr><td>Anno Fabbricazione<br/>Year of construction</td><td></td></tr> <tr><td>Diametro<br/>Diameter</td><td></td></tr> <tr><td>Portata<br/>Capacity</td><td></td></tr> <tr><td>Pressione<br/>Pressure</td><td></td></tr> <tr><td>Motorizzazione<br/>Motor</td><td></td></tr> </table>                                                                                        |  | Descrizione<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Modello<br>Type |  | Matricola<br>Registration number |  | Anno Fabbricazione<br>Year of construction |  | Diametro<br>Diameter |  | Portata<br>Capacity |  | Pressione<br>Pressure |  | Motorizzazione<br>Motor |  |  |  |
| Descrizione<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |  |                                  |  |                                            |  |                      |  |                     |  |                       |  |                         |  |  |  |
| Modello<br>Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |  |                                  |  |                                            |  |                      |  |                     |  |                       |  |                         |  |  |  |
| Matricola<br>Registration number                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |  |                                  |  |                                            |  |                      |  |                     |  |                       |  |                         |  |  |  |
| Anno Fabbricazione<br>Year of construction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |  |                                  |  |                                            |  |                      |  |                     |  |                       |  |                         |  |  |  |
| Diametro<br>Diameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |  |                                  |  |                                            |  |                      |  |                     |  |                       |  |                         |  |  |  |
| Portata<br>Capacity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |  |                                  |  |                                            |  |                      |  |                     |  |                       |  |                         |  |  |  |
| Pressione<br>Pressure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |  |                                  |  |                                            |  |                      |  |                     |  |                       |  |                         |  |  |  |
| Motorizzazione<br>Motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |  |                                  |  |                                            |  |                      |  |                     |  |                       |  |                         |  |  |  |
| <p>risulta conforme con le direttive sottostanti:<br/>is in compliance with the following directives:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttiva 2006/42/CE del 17/05/2006 - Direttiva macchine;</li> <li>• Direttiva ...</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |  |                                  |  |                                            |  |                      |  |                     |  |                       |  |                         |  |  |  |
| <p>Il fascicolo tecnico è stato redatto e depositato presso la ns. sede: la persona giuridica autorizzata a costituire il fascicolo tecnico è la ditta Mion Ventoltermica Depurazioni SpA con sede legale in Via Dolomiti, 30 - 31052 Maserada Sul Piave - TV - Italia.</p> <p>The technical dossier has been drawn up and is stored at our headquarters: the legal person authorized to compile the technical dossier is the company Mion Ventoltermica Depurazioni SpA with registered office in Via Dolomiti, 30 - 31052 Maserada Sul Piave (TV) - Italy.</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |  |                                  |  |                                            |  |                      |  |                     |  |                       |  |                         |  |  |  |
| <p>Maserada sul Piave, gg/mm/aaaa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <p>Il legale rappresentante<br/>The legal representative<br/>Paolo Mion</p>                                                                                                                                                                                                    |  |                 |  |                                  |  |                                            |  |                      |  |                     |  |                       |  |                         |  |  |  |

## 2.2 Identifikacija modela

Naš asortiman proizvoda obuhvaća strojeve malog kapaciteta kao i strojeve kapaciteta za velike količine.

S obzirom na korištene materijale i komponente pogledajte tablicu specifikacija svakog proizvoda koja sadrži radne značajke u odjeljku 1.3 „Identifikacija stroja/strojeva“. Za sve dodatne informacije koje bi mogle biti potrebne obratite se proizvođaču.

Identifikacija vlastitog modela vrlo je važna jer vam omogućuje otkrivanje relevantnih uputa i informacija sadržanih u ovom priručniku. Šifra modela stroja nalazi se u odjeljku 1.3, na pločici s CE oznakom pričvršćenoj na ventilator i/ili u CE izjavi o sukladnosti.



IDENTIFIKACIJA MODELA U SKLADU S DIREKTIVOM ATEX NALAZI SE NA PLOČICI CE OZNAKE PRIČVRŠĆENOJ NA STROJ I U CE IZJAVI O SUKLADNOSTI. OZNAČAVA SE SIMBOLOM „EX“.

### 2.2.1 Tipovi

Ventilatori koje proizvodi Mion Ventoltermica Depurazioni Spa klasificiraju se na temelju:

1. tlaka: visoki/srednji/niski;
2. spajanja na motor: izravni / izravni pomoću spoja / prijenos;
3. strujnog toka: centrifugalni ili osni usisni ventilator;  
smjera kućišta ( $0^\circ - 45^\circ$ ) i smjera rotacije rotora (u smjeru kazaljke na satu – suprotno od kazaljke na satu) (identifikacija smjera rotacije rotora potvrđuje se gledanjem rotora sa strane motora).

Tablica 1. Proizvedeni modeli (visoki tlak)

| TLAK            | VISOKI TLAK          |                      |                      |                              |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| POGONSKI SUSTAV | <u>IZRAVNI</u>       |                      | <u>REMEN</u>         | <u>IZRAVNI SA SPOJEM (J)</u> |
| SMJER TOKA      | <u>CENTRIFUGALNI</u> |                      | <u>CENTRIFUGALNI</u> |                              |
|                 |                      | <u>DVOSTUPANJSKI</u> |                      |                              |
| SERIJA          | MVHPAD               | MVHPAAD              | MVHPAT               | MVHPDDJ                      |
|                 | MVHPBD               | MVHPBBB              | MVHPBT               | MVHPEDJ                      |
|                 | MVHPCD               | MVHPCCD              | MVHPCT               | MVHPFDJ                      |
|                 | MVHPDD               |                      | MVHPDT               | MVHPGDJ                      |
|                 | MVHPED               |                      | MVHPET               | MVHPHDJ                      |
|                 | MVHPFD               |                      | MVHPFT               |                              |
|                 | MVHPGD               |                      | MVHPGT               |                              |
|                 | MVHPHD               |                      | MVHPHT               |                              |

**Tablica 2.** Proizvedeni modeli (srednji tlak).

| TLAK            | SREDNJI TLAK   |              |
|-----------------|----------------|--------------|
| POGONSKI SUSTAV | <u>IZRAVNI</u> | <u>REMEN</u> |
| SMJER TOKA      | CENTRIFUGALNI  |              |
| SERIJA          | MVMPAD         | MVMPAT       |
|                 | MVMPBD         | MVMPBT       |
|                 | MVMPCD         | MVMPCT       |
|                 | MVMPDD         | MVMPDT       |
|                 | MVMPED         | MVMPDDT      |
|                 | MVMPFD         | MVMPET       |
|                 | MVMPGD         | MVMPFT       |
|                 |                | MVMPGT       |
|                 | MVMPHD         |              |
|                 | MVMPID         |              |

**Tablica 3** Proizvedeni modeli (niski tlak).


| TLAK            | NISKI TLAK     |               |              |               |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| POGONSKI SUSTAV | <u>IZRAVNI</u> |               | <u>REMEN</u> |               |
| SMJER TOKA      | OSNI           | CENTRIFUGALNI | OSNI         | CENTRIFUGALNI |
| SERIJA          | MVAXAD         | MVLPAAD       | MVAXT        | MVLPAT        |
|                 | MVAXBD         | MVLPAAD       |              | MVLPAAD       |
|                 | MVAXCD         | MVLPCD        |              | MVLPCD        |
|                 | MVAXDD         |               |              |               |

**NAPOMENA:**

Tehničke značajke strojeva mogu se podvrgnuti izmjenama bez ikakve obveze obavijesti, stoga podaci možda neće biti u potpunosti u skladu s verzijama koje se nalaze na tržištu.

S obzirom na usklađenost s Direktivom ATEX EZ-a, u izostanku izričitog dokumentiranog pisanog zahtjeva, naši strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni za ugradnju u zonama s područjima bez ikakvog rizika od eksplozije.

Na izričiti zahtjev i potrebu kupca, kako je navedeno u razdoblju potvrde narudžbe, bit će moguće prilagoditi model stroja prije nego što se stavi u proizvodnju. Obratite se tehničkom uredu društva Mion Ventoltermica Depurazioni SpA u vezi s izvedivošću, planiranjem i dimenzioniranjem.

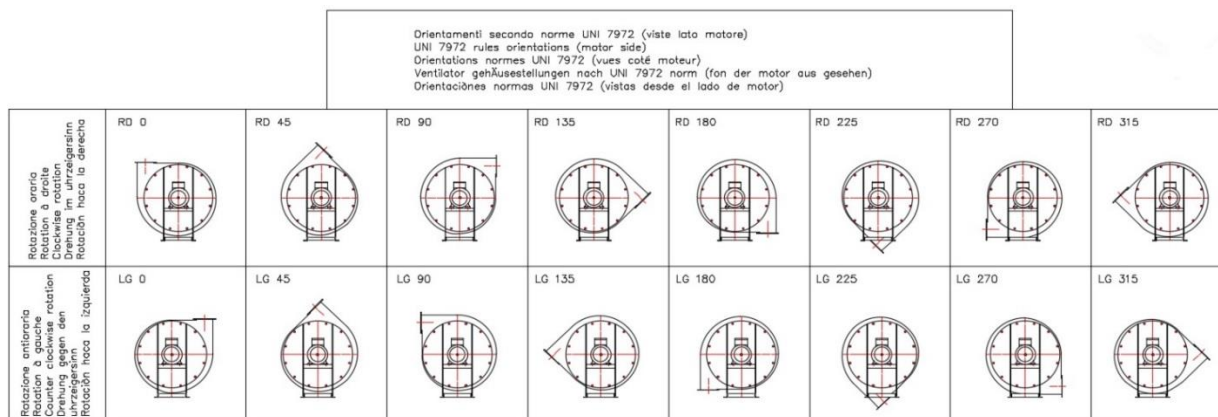**Izvedivi smjerovi toka**


### 3. OPĆE INFORMACIJE


#### 3.1 Svrha priručnika

Ovaj priručnik sastavio je Proizvođač u skladu sa smjernicama navedenima u važećim europskim propisima i čini sastavni dio isporučenog/ih stroja/strojeva. Sadržaj ovog priručnika namijenjen je kvalificiranom osoblju i odnosi se samo na stroj naveden u ovom priručniku.

Ako gore navedeni operateri naiđu na probleme u razumijevanju teksta, ljubazno se mole da, radi izbjegavanja pogrešnih, osobnih tumačenja, koja bi mogla ugroziti njihovu vlastitu sigurnost i/ili sigurnost osoba i/ili imovine, odmah od Proizvođača zatraže da im pruži jasna objašnjenja i dodatne informacije.

U ovom priručniku utvrđena je svrha za koju je stroj konstruiran i sadrži informacije potrebne za jamčenje sigurne i pravilne uporabe tijekom cijelog radnog vijeka.

**Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije ugradnje, uporabe i bilo kojeg drugog rada na stroju. Nepridržavanje propisa sadržanih u ovom priručniku oslobađa proizvođača od svake odgovornosti i može uzrokovati poništenje uvjeta jamstva za isporučene strojeve.**

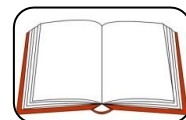

Stalno poštivanje propisa sadržanih u ovom priručniku jamči sigurnost osoba i stroja, ekonomičan rad i duži vijek trajanja stroja.

Slike i crteži navedeni su kao primjer; kako bi slijedio politiku stalnog razvoja i ažuriranja proizvoda, proizvođač može izvršiti izmjene bez prethodne najave.

U svakom slučaju, proizvođač zadržava pravo izmjene, integracije ili poboljšanja priručnika, a da to ne predstavlja opravdanje za smatranje ove publikacije neprikladnom; (provjerite izdanje u podacima na naslovnici; svaka nova revizija za određeni stroj koji vam je isporučen poništava i zamjenjuje prethodne).

Proizvođač se smatra oslobođenim svake odgovornosti za bilo kakve propuste ili tiskarske pogreške sadržane u ovom priručniku i bilo kojem od njegovih dodataka i/ili za prijevode s izvornog jezika.

Informacije sadržane u ovom priručniku uključuju dodatne dijelove kojima vaš stroj možda nije opremljen.


Dokumentacija se mora čuvati kod odgovorne osobe kojoj je izričito povjeren ovaj zadatak, na odgovarajućem mjestu i u dobrom stanju očuvanosti kako bi uvijek bila dostupna za konzultacije.

U slučaju gubitka ili oštećenja morate zatražiti zamjensku dokumentaciju izravno od proizvođača, pri čemu trebate navesti šifru stroja.

Priručnik odražava stanje tehnike u trenutku stavljanja na tržište.

Kako bi se istaknuli neki vrlo važni dijelovi teksta ili naznačile neke važne specifikacije, usvojeni su određeni simboli čije je značenje opisano u nastavku (nisu u stvarnom mjerilu i služe za integriranje i kompletiranje informacija o njima).

**Tablica 4.** Grafički simboli i značenja koji se mogu pronaći u priručniku.
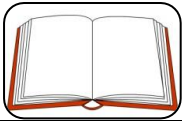
| GRAFIČKI SIMBOL                                                                                                 | ZNAČENJE                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PROČITAJTE PRIRUČNIK</p>  | <p>Označava da se određene radnje mogu izvršiti samo nakon čitanja odgovarajućih točaka sadržanih u priručniku za uporabu i održavanje.</p> |
| <p>OPERATER</p>              | <p>Označava prisutnost operatera.</p>                                                                                                       |



|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>OPĆA OPASNOST</p>            | <p>Ukazuje na opasnost od ozljeda ili štete, uključujući teške ozljede ili štete na osobama ili stvarima.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>PODLOŽNO DIREKTIVI ATEX</p>  | <p>Upute koje se nalaze pored ovog simbola odnose se na Direktivu ATEX. Radnje povezane s ovim simbolom mora izvoditi stručno kvalificirano osoblje, s posebnim kompetencijama u pogledu sigurnosnih pitanja koja se tiču područja koja karakterizira prisutnost potencijalno eksplozivne atmosfere. Nepridržavanje isporučenih uputa može uzrokovati ozbiljne rizike za sigurnost osoba i okoliša.</p> |

**Tablica 5.** Sigurnosni znakovi koje kupac postavlja na radno mjesto (ako već nisu prisutni) i gdje stroj radi.

| GRAFIČKI SIMBOL                                                                                                                | ZNAČENJE                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>MORATE ISKLJUČITI NAPAJANJE</p>           | <p>Označava da morate isključiti glavni prekidač prije bilo kakvog rada na strojevima.</p>                                                  |
| <p>MORATE KORISTITI ODGOVARAJUĆE ALATE</p>  | <p>Označava da morate koristiti odgovarajuće alate i instrumente tijekom svih faza bilo kojeg zahvata na stroju.</p>                        |
| <p>DRŽITE SIGURNU UDALJENOST</p>            | <p>Označava da morate održavati sigurnu udaljenosti kako biste spriječili ozljede osoba i štetu na imovini.</p>                             |
| <p>NE SKIDAJTE ŠTITNIKE</p>                 | <p>Označava da se sigurnosni štitnici ne smiju uklanjati sa stroja.</p>                                                                     |
| <p>OPREZ ROTIRAJUĆI DIJELOVI</p>            | <p>Označava prisutnost pokretnih dijelova i stoga se moraju usvojiti odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi se izvršile potrebne radnje.</p> |



|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>OPREZ TERET IZNAD GLAVE</p>   | <p>Ukazuje na opasnost od visećih tereta iznad glave tijekom rukovanja strojem. Nikada ne smijete stajati ili prolaziti ispod područja gdje visi teret iznad glave.</p> <p>KUKU MORATE POSTAVITI U ODREĐENE TOČKE ZA PODIZANJE</p> |
| <p>OPASNOST OD VRUĆIH POVRŠINA</p>                                                                                | <p>Označava da bi moglo doći do slučajnog dodira u blizini kućišta i potpornja tijekom rada i neposredno nakon isključivanja, što može rezultirati opeklinama i/ili opeklinama.</p>                                                |
| <p>NEMOJTE PUŠITI NITI KORISTITI OTVORENI PLAMEN</p>                                                              | <p>Označava da ne smijete pušiti ili koristiti otvoreni plamen u blizini stroja dok radi.</p>                                                                                                                                      |
| <p>NE SMIJETE KORISTITI VODU ZA GAŠENJE POŽARA</p>                                                              | <p>Označava da nikada ne smijete nijednu vrstu požara gasiti prskanjem vode po stroju kada je opremljen električnim priborom (po mogućnosti koristite aparate za gašenje požara sa suhim prahom).</p>                              |
| <p>NE SMIJETE PODMAZIVATI ILI ČISTITI STROJ DOK RADI</p>                                                        | <p>Označava da nikada ne smijete podmazivati, čistiti ili namještati stroj dok radi.</p>                                                                                                                                           |
| <p>ZABRANJEN PRISTUP</p>                                                                                        | <p>Označava zabranu pristupa neovlaštenim osobama</p>                                                                                                                                                                              |
| <p>RADOVI U TIJEKU</p>                                                                                          | <p>Označava da se izvode radovi na održavanju i posljedično obvezuje sve operatere na veliki oprez.</p>                                                                                                                            |



Tablica 6. Znakovi opasnosti za operatere.

| GRAFIČKI SIMBOL                                                                     | ZNAČENJE                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPASNOSTI ZA OPERATERE                                                              | Ovi znakovi ukazuju na opasnosti za operatere tijekom rada na određenim strojevima ili u blizini strojeva.                                                                       |
|    | OPASNOSTI OD ELEKTRIČNE ENERGIJE<br>Sve sigurnosne i zaštitne elemente koji nose ovaj simbol smije otvoriti samo kvalificirano osoblje i to samo nakon prekida napajanja stroja. |
|    | OPASNOST OD POSJEKLINA                                                                                                                                                           |
|    | OPASNOST OD PRIGNJEČENJA                                                                                                                                                         |
|   | OPASNOST OD POŽARA                                                                                                                                                               |
|  | OPASNOST OD EKSPLOZIJE                                                                                                                                                           |
|  | OPASNOST OD VIBRACIJA                                                                                                                                                            |
|  | OPASNOST OD VISOKIH TEMPERATURA                                                                                                                                                  |
|  | OPASNOST OD BUKE                                                                                                                                                                 |

### 3.2 Sva prava pridržana

Proizvođač zadržava sva prava pridržana u vezi s ovim priručnikom „UPUTE ZA UPORABU I ODRŽAVANJE“. Nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati ili distribuirati (u cijelosti ili djelomično) u bilo kojem obliku ili na bilo koji način bez prethodnog pisanog odobrenja proizvođača. Svi ovdje navedeni žigovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.



### 3.3 Odgovornost

Proizvođač se smatra oslobođenim svake odgovornosti u sljedećim slučajevima:

- radnje u vezi s utovarom i istovarom iz kamiona, transportom, postavljanjem u radnom dvorištu, korištenjem, popravcima, održavanjem itd. koje nisu provedene u skladu sa zahtjevima navedenima u ovom priručniku;
- neispravno sastavljanje i ugradnja (kada ih nije izvršio proizvođač ili su izvršeni bez nadzora proizvođača);
- svaka uporaba koja je u suprotnosti s važećim propisima o sigurnosti i sprječavanju nesreća;
- obrada proizvoda koji se razlikuju od onih navedenih u potvrdi narudžbe / nepravilna uporaba stroja;
- nedostatak održavanja koji nije u skladu s preporučenim održavanjem potrebnim za stroj;
- korištenje neprikladnih ili neodobrenih rezervnih dijelova ili materijala;
- nepridržavanje, uključujući djelomično nepridržavanje, uputa isporučenih u ovom priručniku;
- sve promjene ili zahvate bilo koje vrste na stroju koje nisu izričito odobrene;
- nedostatak obuke ili nedostatna obučenost ovlaštenih operatera;
- neispravno napajanje električnom energijom (kada ga nije izvršio proizvođač ili je izvršeno bez nadzora proizvođača);
- svi iznimni nepredvidivi događaji.

#### 3.3.1 Jamstveni uvjeti

Za opremu društva Mion Ventoltermica Depurazioni Spa jamstvo je dvanaest (12) mjeseci od datuma isporuke, isključujući električne dijelove. Trajanje jamstva ne obuhvaća opremu kojom se kupac ne koristi. Unutar navedenog razdoblja Mion Ventoltermica Depurazioni Spa obvezuje se besplatno popraviti ili zamijeniti sve dijelove koji bi bili neispravni kako bi se osiguralo njihovo ispravno funkcioniranje, te isključuje svaku drugu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu ili nezgodu koja proizlazi iz korištenja navedene opreme. Svi dijelovi ili oprema pokriveni jamstvom moraju se besplatno vratiti u tvornicu društva Mion Ventoltermica Depurazioni Spa u mjestu Maserada sul Piave (Treviso), a Mion Ventoltermica Depurazioni Spa vraća ih prema paritetu franko tvornica (naša tvornica). Jamstvo je strogo ograničeno na opremu društva Mion Ventoltermica Depurazioni Spa i ne odnosi se na cjelokupno funkcioniranje postrojenja. Troškovi rada za poslove i troškovi transporta nisu uključeni u jamstvo. Svaki zahtjev za primjenu jamstva mora biti potkrijepljen dokazom i sadržavati podatke o isporuci. Izuzev drugih razloga, jamstvo se automatski poništava u sljedećim slučajevima:

- a) kada plaćanje faktura nije izvršeno u dogovorenom roku;
- b) kada je oprema preinačena bez odobrenja društva Mion Ventoltermica Depurazioni Spa;
- c) kada uporaba opreme nije u skladu sa značajkama izvedbe navedenima u tehničkim priručnicima, u ponudama i u potvrdama narudžbi;
- d) kada su u bilo kojem slučaju originalne pločice promijenjene, uklonjene ili zamijenjene;
- e) kada obavijest o neispravnosti nije dana u roku od deset dana od otkrivanja neispravnosti;
- f) kada, u slučaju reklamacije, Kupac nije obustavio rad spornog proizvoda.

#### 3.3.2 Primitak komponenti postrojenja

- Po primitku provjerite odgovaraju li vrsta i količina isporučene robe, kao i pripadajući dokumenti, podacima na otpremnici, fakturi i potvrdi narudžbe.
- Društvo Mion Ventoltermica Depurazioni Spa mora se odmah pisano obavijestiti o svakoj šteti. Ako se odšteta ne zatraži odmah po prispieću robe, zahtjev se može odbiti.





#### 4. SIGURNOST

Prije slanja operatera na rad na strojevima osobe odgovorne za odjel ili osoblje koje im je podređeno, **dužni** su obavijestiti operatera o propisima o sprječavanju nesreća u **zemlji** u kojoj je stroj ugrađen, kao i o onome što je ilustrirano u sljedećim poglavljima ovog priručnika:

- Propisi o sprječavanju nesreća;
- Preostali rizici.

**SVA NAMJEŠTANJA MORA VRŠITI ISKLJUČIVO STRUČNO OSOBLJE, DOBROG FIZIČKOG I MENTALNOG ZDRAVLJA I KOJE JE ODGOVARAJUĆE UPOZNATO O VAŽEĆIM PROPISIMA, O SADRŽAJU OVOG PRIRUČNIKA I ODGOVARAJUĆIH PRIRUČNIKA ZA STROJEVE KOJI SU OVDJE PRILOŽENI KAO I O PONAŠANJU TEMELJENOM NA DUŽNOJ PAŽNJI.**

Odgovornost je krajnjeg korisnika identificirati i odabrati najprikladniju/najprimjereniju kategoriju OZO (osobne zaštitne opreme).

**Prije pokretanja stroja operater MORA:**

- a. pročitati upute sadržane u ovom priručniku koje se odnose na uporabu, održavanje i sprječavanje nezgoda;
- b. dobro razumjeti obradni ciklus linije u kojoj je stroj ugrađen;
- c. razumjeti manevre i faze koje treba izbjegavati kako bi zaštitio vlastitu sigurnost i sigurnost drugih.

##### 4.1 Referentne direktive i propisi

Stroj, koji je predmet ovog priručnika, konstruiran je i izrađen na temelju procjena proizašlih iz **analize rizika**, na temelju trenutnog stanja tehnike u konstrukcijskim i strojograđevnim tehnikama te u skladu s **bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima navedenima u Direktivama EEZ-a** i primjenjivim **usklađenim normama (EN)** (pogledajte CE izjavu o sukladnosti stroja).

##### 4.2 Ovlašteni operateri

Sljedeće tri vrste osoblja mogu raditi na stroju:

###### OPĆI OPERATER

Opći operater osoba je od najmanje 18 godina koja je, bez ikakve specifične vrste kvalifikacija, sposobna upravljati linijom i strojem u normalnim uvjetima i koja može obavljati jednostavne strojne operacije kao što su rukovanje/transport, pokretanje/zaustavljanje i općenita namještanja stroja / održavanje. Međutim, opći operater mora biti odgovarajuće obučen i obaviješten o svim rizicima, radnim postupcima, sigurnosnim mjerama i upotrebi prikladne osobne zaštitne opreme. Potrebno minimalno znanje:

- poznavanje tehnologije i specifično iskustvo u upravljanju strojem/linijom;
- osnovno opće obrazovanje za čitanje i razumijevanje sadržaja priručnika;
- opće obrazovanje za pravilno tumačenje crteža;
- dovoljno tehničkog znanja (električnog, mehaničkog, hidrauličkog itd...) za sigurno izvođenje nekih osnovnih zahvata;
- poznavanje općih sigurnosnih propisa i posebnih zdravstvenih i sigurnosnih propisa na radnom mjestu te onih koji se odnose na vrstu tretiranog proizvoda.

###### TEHNIČAR ZA MEHANIČKO ODRŽAVANJE

Tehničar za mehaničko održavanje je tehničar koji je kvalificiran za rad kao opći operater (vidi gore opisane vještine) i, ako je potrebno, također je u stanju raditi na mehaničkim dijelovima stroja za jednostavne popravke, zamjenu komponenti, određena namještanja i opće i specifične poslove



održavanja i/ili poslove koji imaju za cilj održavanje stroja u stanju savršene učinkovitosti (u određenim slučajevima također i s uklonjenim ili isključenim sigurnosnim uređajima/štitnicima). Navedeni tehničar mora imati specifične i specijalističke mehaničke vještine, kao i osnovne hidrauličke i električne vještine.

#### **TEHNIČAR ZA ELEKTRIČNO ODRŽAVANJE**

Tehničar za električno održavanje je tehničar koji je kvalificiran za rad kao opći operater i posebno je sposoban kompetentno raditi na električnim dijelovima kako bi se spriječila bilo kakva opasnost od strujnog udara za osoblje. Navedeni tehničar može se identificirati na sljedeći način:

##### **PRIMJERENA OSOBA**

Osoba je kvalificirani tehničar, s odgovarajućom obukom, iskustvom i pouzdanošću koja mu omogućuje sigurno i neovisno obavljanje električnih poslova, dok je struja uključena, u kontaktu s električnim uređajima i priborom spojenim na stroj koji je predmet ovog priručnika.

##### **STRUČNA OSOBA**

Osoba je kvalificirani tehničar, s odgovarajućom obukom, iskustvom i pouzdanošću koji mu omogućuju obavljanje električnih poslova, sigurno i neovisno, dok je napajanje isključeno i u blizini dijelova pod naponom.

Navedena osoba može obavljati ulogu odgovornog za električne poslove, odnosno biti odgovoran za poslove koje obavlja više osoba.


##### **POSEBNO INFORMIRANA OSOBA**

Osoba je tehničar s nekim vještinama i informacijama koje ima stručna osoba ili ima sve vještine i informacije koje ima stručna osoba, ali s manje stručnosti.

Posebno informirana osoba može obavljati određene poslove dok nema struje i u blizini dijelova pod naponom, ali samo prema uputama dobivenim od stručne osobe i/ili pod nadzorom navedene stručne osobe. Točnije, posebno informirana osoba nije neovisna.

*Kao što je navedeno u definicijama, elektrotehničar za redovno održavanje mora biti najmanje posebno informirana osoba, dok elektrotehničar za izvanredno održavanje mora biti primjerena osoba.*

**OSOBA U DRUŠTVU ZADUŽENA ZA SIGURNOST** je kvalificirani tehničar, kojeg imenuje Poslodavac, sa stručnim tehničkim kvalifikacijama propisanim važećim propisima o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radnom mjestu, koji mora nadzirati rad operatera i osigurati da poštuju upute koje su primili uključujući sve sigurnosne zahtjeve.

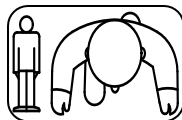

Važno je da osoba koja vodi odjel i rukovodstvo društva osiguraju da operater zadužen za rad na stroju i svi ostali operateri u izravnom kontaktu sa strojem budu odgovarajuće obučeni za sprječavanje požara, prvu pomoć i postupke sprječavanja nezgoda, te na sve općenite i specifične rizike koji proizlaze iz rada na stroju i strojne obrade, kao i na korištenje cjelokupne osobne zaštitne opreme.

U slučaju da se otkrije bilo kakav znatan kvar, pridržavajte se sljedećih uputa:

- odmah zaustavite stroj okretanjem glavne sklopke na „0“ ili pritiskom na „gumb za zaustavljanje u nuždi“;
- ne smijete obavljati poslove koji nisu u okviru vaših dužnosti ili tehničke stručnosti;
- MORATE obavijestiti svog nadređenog ako osobno niste kvalificirani za takav zahvat;
- Ako je potrebno, obratite se proizvođačevu odjelu za pomoć (pogledajte odlomak 1);
- ne smijete ponovno pokrenuti stroj/liniju prije nego što riješite kvar.



*Osoblju je zabranjeno obavljati bilo kakve radnje koje nisu u okviru njihovih dužnosti.*

#### **4.3 Zaštitni štitnici/uređaji**

**Postavite odgovarajuće BARIJERE OKO PODRUČJA UGRADNJE KAKO BISTE SPRIJEČILI PRISTUP NEOVLAŠTENOM OSOBLJU. ODGOVORNOST KORISNIKA JE OSIGURATI DA SE POŠTUJU POSTUPCI ODRŽAVANJA.**

S obzirom na primjenu gore navedenih propisa, u nastavku su navedene sigurnosne štitnici/uređaji koji se mogu usvojiti za stroj tijekom konstruiranja stroja.

Mehanička sigurnosna zaštita:

##### **1) SIGURNOSNO KUĆIŠTE PRIJENOSA**

##### **2) SIGURNOSNO KUĆIŠTE RASHLADNOG VENTILATORA**

##### **3) SIGURNOSNO KUĆIŠTE STOJEĆIH LEŽAJEVA**

##### **4) SIGURNOSNO KUĆIŠTE MOTORA**

Navedeni štitnici su od pocinčanog ili obojenog čeličnog lima, te su odgovarajućeg oblika za postavljanje iznad opasnih zona. Služe za sprječavanje pristupa u opasno područje, za izbjegavanje izravnog kontakta sa svim zupčanicima i pokretnim dijelovima stroja, te za zaštitu od vremenskih uvjeta ako je stroj postavljen izvan zgrade. Navedeni štitnici uklanjaju se tek nakon prekida napajanja stroja i zatvaranja odgovarajućim ključevima, stoga nemaju nikakve druge dodatne sustave za zaključavanje stroja u nuždi (procijenite s osobom u tvrtki zaduženoj za sigurnost je li potrebna ugradnja sigurnosne mikrosklopke).

##### **5) INSPEKCIJSKA VRATA**


Navedena inspeksijska vrata postavljena na kućište ventilatora omogućuju ispravnu vizualnu provjeru, čišćenje i održavanje. Ako postoje, opremljena su uređajima koji zahtijevaju otključavanje pomoću ključa kako je propisano Direktivom 2006/42/EZ i kasnijim izmjenama i dopunama.

Prije nego što pokrenete stroj, strogo ste obavezni zatvoriti vrata postavljanjem isporučenih vijaka na njihovo izvorno mjesto i njihovim pričvršćivanjem na odgovarajući način kako biste spriječili slučajno otvaranje i/ili ozljede ili štetu osoba ili imovine ili mogući gubitak tereta.

##### **6) OGRANIČENI PRISTUP OTVORIMA**

Odgovarajuće zaštitne naprave moraju biti ugrađene u skladu s propisima ako se stroj postavlja pojedinačno, odnosno nije uključen unutar linije koja sprječava namjerno ili slučajno stavljanje predmeta, ruku i nogu unutar odjeljaka.

**PAŽNJA: AKO SE USISNI VENTILATOR KORISTI BEZ IKAKVIH SPOJEVA NA VODOVE I/ILI STROJEVE UZVODNO I/ILI NIZVODNO, MORATE UGRADITI ZAŠTITNE MREŽICE NA ULAZE I/ILI IZLAZE KOJE SU U SKLADU S UPUTAMA SADRŽANIMA U VAŽEĆIM SIGURNOSNIM PROPISIMA.**

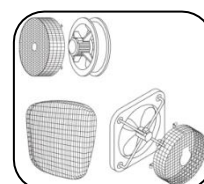

Električni sigurnosni uređaji/štitnici

**1) GUMBI ZA NUŽDU NA RAZVODNOJ PLOČI I/ILI NA STROJU**

Navedeni gumbi nalaze se na električnoj ploči i/ili na stroju i koriste se za zaustavljanje, pokretanje ili ručno pokretanje stroja.

**2) UREĐAJ ZA KONTROLU VIBRACIJA I UREĐAJ ZA KONTROLU TEMPERATURE**

Prema potrebi treba instalirati sustav za kontrolu vibracija i sustav za kontrolu temperature (dolaznih tokova), u skladu s tipom isporučenog ventilatora, njegovom klasifikacijom, proizvodom koji se obrađuje, linijom koju ventilator opslužuje i mjestom njegove ugradnje.



**ZABRANJENA VAM JE ZAMJENA BILO KOJEG SIGURNOSNOG ŠTITNIKA/UREĐAJA ILI BILO KOJE NJEGOVE KOMPONENTE NEORIGINALNIM REZERVNIM DIJELOVIMA.**

**MORATE STALNO PROVJERAVATI FUNKCIONIRAJU LI ISPRAVNO SVI SIGURNOSNI ŠTITNICI/UREĐAJI UGRAĐENI NA VENTILATOR.**

**MORATE ODMAH ZAMIJENITI SVAKI NEISPRAVNI I/ILI OŠTEĆENI SIGURNOSNI ŠTITNIK/UREĐAJ.**

**ZABRANJENO VAM JE PREINAČITI, ONEMOGUĆITI I/ILI UKLONITI BILO KOJI SIGURNOSNI ŠTITNIK/UREĐAJ UGRAĐEN NA VENTILATOR.**

#### 4.4 Sigurnosni znakovi i upozorenja


Sigurnosni znakovi i upozorenja koji se koriste sastoje se od naljepnica pričvršćenih na vanjskoj strani stroja. Značenje svakog znaka uključeno je u sljedeću tablicu.

Kupac mora pažljivo postaviti sve znakove upozorenja koji se odnose na sigurnost na radnom mjestu i sigurnost operatera na jasno vidljivim mjestima u blizini stroja.

Obratite pozornost na znakove upozorenja i opasnosti postavljene na stroju ili u blizini stroja.

**Zabranjeno vam je uklanjanje** i/ili oštećivanje sigurnosnih znakova na stroju. Kad god znak dotraje i/ili više nije čitljiv ili je djelomično čitljiv, mora se odmah zamijeniti.

Tablica 7. Oznake proizvođača: pločice i piktogrami.

| PLOČICA                                                                             | ZNAČENJE                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Označava referentnu težinu stroja i potrebu korištenja odgovarajuće opreme za dizanje.                               |
|   | Označava smjer rotacije dijelova stroja u kretanju i/ili smjer toka.                                                 |
|  | Pokazuje i upozorava da se otvaranje ploča ili inspeksijskih vrata mora izvršiti tek nakon što se strojevi zaustave. |
|  | Označava točku za uzemljenje strojeva.                                                                               |

#### 4.5 Osobna zaštitna oprema (OZO)

Upotreba osobne zaštitne opreme (**OZO**) obvezna je u skladu s važećim zakonima o sigurnosti i zdravlju na radnom mjestu u zemlji u kojoj se koristi ventilator. **Poslodavac i ovlašteni operateri** moraju biti upoznati s obvezama i dužnostima utvrđenima u gore navedenom zakonodavstvu i primjenjivati ih.



#### STROGO STE DUŽNI KORISTITI OZO PREMA PREPORUCI PROIZVOĐAČA

Tablica 8. Sigurnosni znakovi za radnike.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TRANSPORT | PODIZANJE/RUKOVANJE | RASPAKIRAVANJE | SASTAVLJANJE/UGRADNJA | UOBIČAJENA<br>UPOTREBA | NAMJEŠTANJE/ODRŽAVANJE | ČIŠĆENJE | RASTAVLJANJE | ODLAGANJE NA OTPAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------|--------------|--------------------|
| GRAFIČKI SIMBOL                                                                     | ZNAČENJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FAZE      |                     |                |                       |                        |                        |          |              |                    |
|  | <b>OBVEZNO NOSITE KACIGE</b><br>Morate koristiti zaštitnu kacigu kako biste zaštitili glavu od bilo kakvih udaraca tijekom navedenih faza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | X                   |                | X                     |                        |                        |          | X            | X                  |
|  | <b>OBVEZNO NOSITE MASKE ZA PRAŠINU</b><br>Morate koristiti masku za prašinu tijekom navedenih faza jer bi prisutnost prašine u zraku mogla naškoditi operateru uzrokujući probleme s dišnim putevima i mogući rizik od gušenja. Ako je prašina koja se prenosi opasna i/ili s posebnim značajkama, uz uobičajene maske za prašinu, operater također mora biti opremljen maskama za prašinu s filtrima kako bi se spriječilo udisanje opasnog/štetnog materijala. |           |                     |                |                       |                        | X                      | X        | X            | X                  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TRANSPORT | PODIZANJE/RUKOVANJE | RASPAKIRAVANJE | SASTAVLJANJE/UGRADNJA | UOBIČAJENA<br>LIDOTERAPIJA | NAMJEŠTANJE/ODRŽAVANJE | ČIŠĆENJE | RASTAVLJANJE | ODLAGANJE NA OTPAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------|--------------|--------------------|
| GRAFIČKI SIMBOL                                                                     | ZNAČENJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FAZE      |                     |                |                       |                            |                        |          |              |                    |
|    | <b>OBVEZNO NOSITE ZAŠTITNE RUKAVICE</b><br>Morate koristiti zaštitne rukavice kako biste zaštitili gornje udove od opasnosti od posjeklina i/ili ogrebotina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X         | X                   | X              | X                     |                            | X                      | X        | X            | X                  |
|  | <b>OBVEZNO NOSITE IZOLACIJSKE RUKAVICE</b><br>Moraju se koristiti izolacijske rukavice kada električar, a posebno primjerena osoba, (kao što je gore navedeno), moraju izvesti zahvat na komponentama i/ili priboru električnih strojeva pod naponom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                     |                |                       | X                          | X                      | X        | X            |                    |
|  | <b>OBVEZNO NOSITE ZAŠTITNU OBUĆU</b><br>Tijekom navedenih faza mora se koristiti zaštitna obuća kako bi se zaštitili donji udovi operatera od prignječenja i ogrebotina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X         | X                   | X              | X                     |                            | X                      | X        | X            | X                  |
|  | <b>OBVEZNO NOSITE ZAŠTITNU ODJEĆU/KOMBINEZON</b><br>Tijekom navedenih faza mora se koristiti zaštitni kombinezon kako bi se operater zaštitio od kontakta s opasnom prašinom i/ili od zahvaćanja dijelova stroja (što se može dogoditi ako se koristi neprikladna odjeća). Ne zaboravite da neprikladna odjeća može uzrokovati teške tjelesne ozljede. Ako je proizvod kojim se rukuje u vašem radnom području materijal s posebnim svojstvima, osoba u tvrtki zadužena za prevenciju i zaštitu mora procijeniti rizik i opremiti operatere kombinezonima od prikladnih antistatičkih tkanina. | X         | X                   | X              | X                     |                            | X                      | X        | X            | X                  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TRANSPORT | PODIZANJE/RUKOVANJE | RASPAKIRAVANJE | SASTAVLJANJE/UGRADNJA | UOBIČAJENA<br>UGRAĐENJE | NAMJEŠTANJE/ODRŽAVANJE | ČIŠĆENJE | RASTAVLJANJE | ODLAGANJE NA OTPAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------|--------------|--------------------|
| GRAFIČKI SIMBOL                                                                     | ZNAČENJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FAZE      |                     |                |                       |                         |                        |          |              |                    |
|    | <p>OBVEZNO NOSITE ZAŠTITU ZA UŠI</p> <p>Korištenje zaštite za uši za operatere ovisi o razini buke koju stroj proizvodi tijekom rada, kao i o tome gdje je stroj ugrađen, odgovarajućim motorima i strojevima povezanim uzvodno i nizvodno u liniji (npr. filter, stol za silazno strujanje itd.). Ako je razina buke veća od 80 dB (A), potrebno je nositi zaštitu za uši.</p>                                                                                                                                |           |                     |                |                       | X                       | X                      | X        |              |                    |
|  | <p>OBVEZNO NOSITE SIGURNOSNI POJAS</p> <p>Sigurnosni pojas mora se koristiti tijekom navedenih faza kako bi se osiguralo da operateri mogu obavljati svoj posao potpuno sigurno.</p> <p>Tijekom ugradnje ako se koristi oprema za dizanje.</p> <p>Kada se održavanje provodi na stroju ugrađenom na povišenom položaju iznad tla. U navedenoj situaciji preporučujemo da osigurate staze za inspekciju s rukohvatom, ogradom i štitnikom za noge te sigurnosnim ljestvama sa zaštitom od pada do pristupa.</p> |           | X                   |                | X                     |                         | X                      | X        | X            | X                  |

**N.B.:** Za korištenje opreme za dizanje tijekom bilo koje vrste ugradnje, rukovanja i rastavljanja pobrinite se da je operater pohađao tečajeve obuke koji ga osposobljavaju za rukovanje opremom za dizanje i da mu je osigurana odgovarajuća OZO (osobna zaštitna oprema) za zaštitu od pada.





**Osoblje mora imati odgovarajuću OZO (osobnu zaštitnu opremu) i alate koji su u savršenom stanju za korištenje. Osoblje se mora strogo pridržavati sigurnosnih pravila i stalno provjeravati je li sva OZO (osobna zaštitna oprema) u savršenom stanju za korištenje.**

**Tablica 9.** Faze korištenja / vijek stroja

| FAZE                      | OPIS                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transport                 | Sastoji se od premještanja stroja s jednog mjesta na drugo pomoću posebnih sredstava.                                                                                                                                                        |
| Podizanje –<br>rukovanje  | To uključuje premještanje stroja od i do transportnog sredstva kao i premještanje stroja unutar tvornice.                                                                                                                                    |
| Raspakiravanje            | Sastoji se od uklanjanja svih materijala za pakiranje koji se koriste za pakiranje stroja.                                                                                                                                                   |
| Sastavljanje/ugradnja     | To uključuje sve poslove sastavljanja i instalacije koji se inicijalno provode kako bi se stroj fino ugodio i pokrenuo u liniji.                                                                                                             |
| Uobičajena upotreba       | To je uporaba za koju je stroj namijenjen (ili koja se smatra normalnom) u odnosu na njegovu konstrukciju i izradu te njegovu funkciju u liniji u koju je ugrađen.                                                                           |
| Namještanja<br>Održavanje | To uključuje namještanje, fino ugađanje i kalibraciju svih uređaja koji se moraju prilagoditi predviđenim normalnim radnim uvjetima. Sastoji se od povremene provjere dijelova stroja koji su podložni habanju i njihove zamjene po potrebi. |
| Čišćenje                  | Sastoji se od uklanjanja prašine, ulja i ostataka obrade koji bi mogli ugroziti ispravan rad i korištenje stroja, pored zdravlja i sigurnosti operatera.                                                                                     |
| Rastavljanje              | Sastoji se od potpunog ili djelomičnog rastavljanja stroja za bilo koju vrstu potrebe.                                                                                                                                                       |
| Odlaganje na otpad        | Sastoji se od konačnog uklanjanja svih dijelova stroja koji nastaju tijekom postupka rastavljanja kako bi se omogućilo recikliranje ili odvojeno prikupljanje komponenti u skladu s važećim zakonima i propisima.                            |

#### 4.6 Opće upute za sprječavanje nezgoda

1- Stroj je posebno konstruiran za usisavanje toka prašine koja dolazi od obrade koja se provodi kako je navedeno u tehničkom listu (pogledajte odjeljak 1.3 „Identifikacija stroja/strojeva“). Svaka druga vrsta uporabe je zabranjena jer bi bila potencijalno opasna. Kupac nije ovlašten vršiti bilo kakve izmjene na isporučenom stroju. Proizvođač se odriče svake odgovornosti za bilo kakve probleme ili štete koji bi mogle nastati uslijed bilo kakvih neovlaštenih zahvata ili izmjena.

Uvijek pogledajte odjeljak 5.4 „Ograničenja uporabe“ u ovom priručniku.

2- **Ne stavljajte u stroj čavle, kopče ili druge materijale** koji bi mogli izazvati iskre, uz mogućnost požara ako dođu u dodir s metalnim dijelovima stroja.

3- **Ne dirajte sigurnosne uređaje/štitnike ili pokretne dijelove usisnika, zamijenite sve istrošene dijelove samo originalnim dijelovima koje je isporučio proizvođač** jer imitacije mogu dovesti do rizika od tjelesnih ozljeda i poništiti jamstvo.

4- Operateri **MORAJU ODBITI RAD** na stroju kada su sigurnosni štitnici/uređaji uklonjeni ili nisu savršeno učinkoviti.

5- Redovito provjeravajte i testirajte radno stanje svih senzora (ako postoje) i sigurnosne sklopke (koja zaustavlja motore) na upravljačkoj ploči.

6- **ODGOVORNE OSOBE** odjela u kojem stroj radi moraju stalno **PROVJERAVATI POŠTUJE LI OPERATER PROPISE** navedene u priručniku za stroj i pripadajućim privitcima. Ako odgovorne osobe primijete da operater **NE RADI ISPRAVNO, ODMAH MORAJU ZAMIJENITI** operatera.

7- Poštujte datume **RASPOREDA ODRŽAVANJA** koji se temelje na prioritetima sadržanima u ovom priručniku. Pogledajte odjeljak 10.



8- **Ne stavljajte nikakve predmete** ili materijale na bilo koji dio stroja (ili blizu stroja) koji bi mogli uzrokovati ozljede osoba i/ili štetu na imovini i/ili ometati pregled operatera.

9- Strogo vam je zabranjeno stajati na bilo kojem dijelu stroja.

10- Nikada ne dodirujte pokretne dijelove stroja ili bilo kojeg stroja spojenog na stroj (npr. motore, rashladni ventilator itd.); nikada ne stavljajte gornje ili donje udove u stroj dok stroj radi.

11- Ako ulazi/izlazi stroja NISU spojeni ni na kakve vodove / provodnike toka, do pokretnih dijelova može se doći kroz njih; zbog toga je **STROGO ZABRANJENO STAVIJATI BILO ŠTO, RUKE ILI PREDMETE, U OTVORE I DUŽNI STE POSTAVITI ZAŠTITNE MREŽICE, U SKLADU S ODREDBAMA VAŽEĆIH SIGURNOSNIH PROPISA, NA ULAZE I/ILI IZLAZE.**

12- **STROGO VAM JE ZABRANJENO VRŠITI OPERACIJE ČIŠĆENJA, ODRŽAVANJA, PODMAZIVANJA I OPREMANJA DOK STROJ RADI; GLAVNU SKLOPKU MORATE STROGO BLOKIRATI BRAVOM I KLJUČEM TE SPRIJEČITI PRISTUP NEOVLAŠTENIH OSOBA U PROSTOR** (primjerice, postavljanjem barijera).

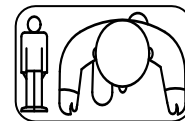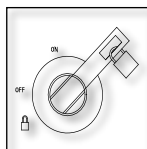

**Slika 1.** Upravljačka ploča blokirana bravom i ključem.

**13- Održavajte sve površine čistima (radna područja i područja strojeva) kako biste SPRIJEČILI stvaranje slojeva prašine  $\geq 4$  mm.**

14- Prije uključivanja stroja provjerite je li u savršenom stanju, radi li ispravno te da nema oštećenih ili slomljenih elemenata (koje je potrebno odmah zamijeniti).

15- Držite se podalje od opasnih područja dok stroj radi.

**16- MORATE PAŽLJIVO PROČITATI POGLAVLJE O PREOSTALIM RIZICIMA.** Odjeljak 4.7 ovog priručnika.

17- Provjerite je li električni sustav u skladu s važećim sigurnosnim propisima; nadalje, provjerite je li spojen sustav električnog uzemljenja.



**Ako se ljepilo prikazano sa strane** nalazi na stroju, obratite posebnu pozornost prilikom izvođenja uzemljenja: uvjerite se da stroj ima isti napon kao i tlo.

18- Povremeno provjerite stanje električnih kabela za napajanje i po potrebi ih zamijenite (zamjenu smije izvršiti samo ovlašteno, stručno osoblje).


19- Morate koristiti samo ovlaštene alate koji su specifični za operaciju koju treba izvesti, koje je odabrala ovlaštena osoba ili koji su opisani u ovom priručniku.

20- Djeci, neovlaštenim i/ili neobučenim osobama ili osobama koje nisu dobrog zdravlja strogo je zabranjen ulazak u opasna područja.

21- Zabranjeno vam je koristiti stroj ako:

- sigurnosni uređaji stroja nisu spojeni (ako postoje);
- stroj pokazuje abnormalne nedostatke u radu (pretjeranu buku, vibracije itd.);
- stroj nije ispravno provjeren nakon bilo kakvih operacija održavanja i/ili popravka.

22- Ako je usisni ventilator postavljen u ATEX zonu (pogledajte tehničke specifikacije proizvoda u odjeljku 1.3 „Identifikacija stroja/strojeva“), zabranjeno vam je obavljanje bilo kakve aktivnosti koja bi mogla izazvati požar. Pogledajte odjeljak 11 „ATEX stroj“ u ovom priručniku.






#### 4.7 Preostali rizici

Stroj/strojevi, koji je/su predmet ove isporuke, konstruirani su da svedu na minimum sve preostale rizike povezane s njihovom uporabom. Nepravilna uporaba i nepridržavanje osnovnih sigurnosnih normi, kao i sigurnosnih normi navedenih u ovom priručniku, može operatere izložiti navedenim preostalim rizicima. Proizvođač je oslobođen svake odgovornosti u sljedećim slučajevima: nepravilna uporaba stroja, uporaba koja nije u skladu sa sigurnosnim normama, pogrešna ugradnja stroja koji nije uključen u opskrbu, ali je povezan s njim, prekid u opskrbi električnom energijom koji bi mogao uzrokovati skokove napona, sve izmjene i zahvati na stroju koji nisu izričito odobreni, svaka ugradnja na stroj rezervnih dijelova ili materijala koji nisu izričito odobreni, nepridržavanje uputa sadržanih u ovom priručniku i poglavlju o održavanju.

Ovlašteni operateri obaviješteni su da unatoč činjenici da je Proizvođač usvojio sva moguća tehnička i konstruktivna sredstva kako bi stroj bio siguran, i dalje postoje određeni potencijalni preostali rizici, koji su opisani u nastavku.

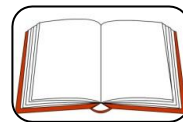

| RIZIK                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POTREBNA ZAŠTITNA OPREMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Mehanički rizik</u><br/>(opasnost od izbacivanja predmeta, posjeklina i/ili nagnječenja, pokretnih dijelova, grubih površina, oštih rubova, opasnost od uklještenja, gubitka ravnoteže itd.)</p>  | <p>Zbog svoje strukture, elemenata i funkcionalnosti stroj predstavlja stalan potencijal mehaničkog rizika, posebno kada radi, i preostale rizike poput posjeklina i/ili prignječenja ako operater izvodi radnje koje su opasne i/ili nisu u skladu s uputama sadržanima u ovome priručniku i u propisima tvrtke.</p> <p>Rizici se odnose na posjekline i/ili prignječenja, mogućnost neočekivanog zahvaćanja u pokretne dijelove stroja tijekom rukovanja ili dok operater obavlja svoj zadatak na stroju te tijekom održavanja i/ili pregleda.</p> <p>Koliko god je to moguće, elementi stroja konstruirani su na takav način da ograniče sve komponente koje bi mogle uzrokovati ozljede; stoga su, gdje god je to bilo moguće, dijelovi s oštrim rubovima/kutovima eliminirani tijekom izrade, a zaštitna kućišta umetnuta su gdje je to bilo potrebno.</p> <p><b>Nemojte mijenjati radne značajke stroja (ugradnja različitih kontrola, povećanje brzine, primjerice pomoću invertera ili promjena prijenosnih zupčanika pogona, itd.), osim ako to nije izričito odobrio proizvođač.</b> Transport, instalacija, rukovanje, fino ugađanje i namještanja, kao i radnje redovnog i izvanrednog održavanja, MORAJU SE IZVRŠAVATI ISKLJUČIVO SA ZAUSTAVLJENIM STROJEM I ISKLJUČENIM IZ ELEKTRIČNE MREŽE te u skladu s informacijama sadržanima u relevantnom odjeljku ovdje. Sve radnje koje se razlikuju od uobičajenog održavanja mora izvoditi stručno ovlašteno osoblje.</p> | <div style="text-align: center;">  </div> <p>Operater mora imati svu prikladnu osobnu zaštitnu opremu (masku za prašinu, zaštitne rukavice, zaštitnu obuću, kacigu itd.) svaki put kada postrojenje radi i/ili kada se izvode zahvati na strojevima.</p> <p>Rizici se mogu izbjeći ako se pobrinete da je operater odgovarajuće obučan i potpuno informiran o cjelokupnom procesu rada, sadržaju ovog priručnika i priručnika o komponentama te o internim sigurnosnim i preventivnim postupcima društva.</p> <p>Na stroju treba djelovati tek nakon prekida napajanja strujom i zaustavljanja pokretnih dijelova stroja.</p> <p><b>AKO SE STROJ KORISTI BEZ IKAKVIH SPOJEVA NA VODOVE I/ILI STROJEVE, OBVEZNO NA ULAZE I/ILI IZLAZE POSTAVITE ZAŠTITNE MREŽICE KOJE SU U SKLADU S VAŽEĆIM MJERODAVNIM SIGURNOSNIM PROPISIMA.</b></p> |

| RIZIK                                                                                                                                                             | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | POTREBNA ZAŠTITNA OPREMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Rizik od buke</u><br/>(izloženost operatera buci dok ventilator radi)</p>  | <p>Stroj je izvor buke zbog pokretnih dijelova, protoka, pripadajućih motornih pogona, kao i mjesta na kojem je stroj ugrađen i/ili bilo kakvih kvarova i neispravnosti na stroju (neuravnoteženost, istrošenost dijelova) koji su pogrešno održavani/zamijenjeni ili koji mogu doći u dodir jedni s drugima, škripanje zbog nepravilnog podmazivanja, neusklađenost pokretnih dijelova.</p> <p>Razina buke na pločici stroja navedena je u dB(A) izračunata u skladu s ljestvicom A u tehničkim specifikacijama u odjeljku 1.3 (s dopuštenim odstupanjem od + 3 dBA). Navedena razina buke rezultat je praznog terenskog ispitivanja na stroju koji je tehnički usporediv s isporučenim modelom, kao prosjek vremenskih vrijednosti akustičnog tlaka koji stroj zrači u radnom području, s ventilatorom spojenim na usisne i dovodne vodove, zabilježena na obodnoj površini ventilatora na udaljenosti od jednog metra, na visini od 1,6 metara od tla sa strojem postavljenim na čvrstu, ravnu površinu/strukturu.</p> |  <p>Ako razina buke prelazi prag dopuštene buke u području ugradnje, a kupac i/ili osoba na čelu odjela smatra da su potrebni uređaji za zaštitu sluha, operateri se moraju opskrbiti navedenim uređajima za zaštitu sluha. Nadalje, u slučaju stalne abnormalne razine buke moraju osigurati provjeru i održavanje stroja.</p> <p><b>PREPORUČUJEMO DA PRILIKOM KONSTRUIRANJA STROJA PROCIJENITE MOGUĆNOST UGRADNJE ODREĐENE KABINE ZA ZVUČNU IZOLACIJU I/ILI PRIGUŠIVAČA NA ISPUSNOM OTVORU AKO STROJ RADI NA USISNI NAČIN.</b></p> |

| RIZIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POTREBNA ZAŠTITNA OPREMA                            |                           |        |  |  |                          |                       |  |                           |  |         |        |         |        |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------|--|--|--------------------------|-----------------------|--|---------------------------|--|---------|--------|---------|--------|------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Rizik od abnormalnih vibracija</u></p> <p>(neusklađenost pokretnih dijelova i neuravnoteženi rotirajući dijelovi/komponente, prekomjerno trošenje određenih komponenti, neispravna instalacija/održavanje itd.)</p> <div></div> | <p>Ventilator je tvornički ispitivan kako bi se osiguralo da je balansiranje odgovarajuće s razinama vibracija u skladu s normama ISO 14694 za kategoriju primjene BV-3.</p> <table><tr><th colspan="5">Limiti di vibrazione per ventilatori (ISO CD 14694)</th></tr><tr><th rowspan="2">Applicazione e Categoria</th><th colspan="2">Montaggio rigido mm/s</th><th colspan="2">Montaggio flessibile mm/s</th></tr><tr><th>massimo</th><th>r.m.s.</th><th>massimo</th><th>r.m.s.</th></tr><tr><td>BV-1</td><td>12,7</td><td>9,0</td><td>15,2</td><td>11,2</td></tr><tr><td>BV-2</td><td>5,1</td><td>3,5</td><td>7,6</td><td>5,6</td></tr><tr><td>BV-3</td><td>3,8</td><td>2,8</td><td>5,1</td><td>3,5</td></tr><tr><td>BV-4</td><td>2,5</td><td>1,8</td><td>3,8</td><td>2,8</td></tr><tr><td>BV-5</td><td>2,0</td><td>1,4</td><td>2,5</td><td>1,8</td></tr></table> <p>Stroj bi mogao emitirati abnormalne vibracije zbog sljedećeg:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gubitak stabilnosti tijekom faza ugradnje, podizanja i montaže;</li><li>- Neispravan rad stroja zbog problema s prijenosom pogona (motor, elementi prijenosa kao što su remeni i remenice, itd.);</li><li>- Pogreške u vezi s montažom, ugradnjom, pozicioniranjem (pogrešna osnova/konstrukcija temelja, vijci i elementi za pričvršćivanje nisu dovoljno zategnuti itd.);</li><li>- Greške u održavanju (neuravnotežen rotor, nedostatak čišćenja bilo kojeg materijala koji začepljuje rotor i kućište, vrata za inspekciju nisu dobro zatvorena itd...).</li></ul> <p>Pazite da zadržite minimalne zračnosti između fiksnih dijelova (kao što je kućište) i rotirajućih dijelova (kao što je rotor), koje moraju biti</p> | Limiti di vibrazione per ventilatori (ISO CD 14694) |                           |        |  |  | Applicazione e Categoria | Montaggio rigido mm/s |  | Montaggio flessibile mm/s |  | massimo | r.m.s. | massimo | r.m.s. | BV-1 | 12,7 | 9,0 | 15,2 | 11,2 | BV-2 | 5,1 | 3,5 | 7,6 | 5,6 | BV-3 | 3,8 | 2,8 | 5,1 | 3,5 | BV-4 | 2,5 | 1,8 | 3,8 | 2,8 | BV-5 | 2,0 | 1,4 | 2,5 | 1,8 | <div></div> <p>Ako ih ne izvodi izravno proizvođač, montažu i ugradnju stroja i njegovih komponenti moraju uvijek izvršiti tvrtke specijalizirane za montažu i ugradnju koje imaju specifičnu stručnost i potrebno iskustvo.</p> <p>Preporučuje se nadzor i pomoć proizvođača i uvijek ih treba zatražiti kako bi se izbjegao bilo kakav kvar zbog gore navedenih grešaka.</p> <p>Kupac, voditelj odjela i osoba u tvrtki zadužena za preventivu i zaštitu moraju uvijek paziti da ovlaštenu operater koji obavlja održavanje i zahvate na stroju bude osoba koja je odgovarajuće obučena i informirana o navedenom održavanju i zahvatima te o svim informacijama sadržanima u odgovarajućem priručniku i propisima tvrtke koji se odnose na zdravlje i sigurnost. Odlučite s proizvođačem/instalaterom jesu li potrebni antivibracijski spojevi na ulazima/izlazima za usisavanje zraka i antivibracijskim nosačima na podlozi.</p> <p>Morate redovito provjeravati održavaju li se minimalni razmaci između pokretnih i fiksnih dijelova.</p> |
| Limiti di vibrazione per ventilatori (ISO CD 14694)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                           |        |  |  |                          |                       |  |                           |  |         |        |         |        |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Applicazione e Categoria                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Montaggio rigido mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | Montaggio flessibile mm/s |        |  |  |                          |                       |  |                           |  |         |        |         |        |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | massimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r.m.s.                                              | massimo                   | r.m.s. |  |  |                          |                       |  |                           |  |         |        |         |        |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BV-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,0                                                 | 15,2                      | 11,2   |  |  |                          |                       |  |                           |  |         |        |         |        |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BV-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,5                                                 | 7,6                       | 5,6    |  |  |                          |                       |  |                           |  |         |        |         |        |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BV-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,8                                                 | 5,1                       | 3,5    |  |  |                          |                       |  |                           |  |         |        |         |        |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BV-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,8                                                 | 3,8                       | 2,8    |  |  |                          |                       |  |                           |  |         |        |         |        |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BV-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,4                                                 | 2,5                       | 1,8    |  |  |                          |                       |  |                           |  |         |        |         |        |      |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>najmanje 1 % promjera odgovarajućeg kontakta (promjer rotirajućeg dijela u točki u kojoj mogao bi doći u dodir s fiksnim dijelom) gotove komponente. U svakom slučaju, minimalni razmak ne smije biti manji od 2 mm i ne veći od 20 mm; umjesto toga zračnost između vratila i kućišta može se malo smanjiti, ali ne smije biti manja od 2 mm ni veća od 13 mm.</p> <p>Udaljenost između fiksnih dijelova i rotirajućih dijelova može varirati ovisno o temperaturi i vibracijama. Za ventilatore s neizravnim pogonskim remenskim prijenosom, razmak između fiksnih i rotirajućih dijelova mora se provjeriti svaki put kada se remen zateže.</p> <p>N.B. Za ventilatore koji su klasificirani kao ATEX 2D zona mora se strogo provoditi stalna kontrola vibracija, sustavi električnog dijela (upravljačka ploča i ožičenje) moraju biti instalirani sa senzorom za nadzor vibracija čije razine alarma i automatskog isključivanja moraju biti usklađeni s odgovarajućim važećim propisima ISO 14694.</p> | <p><b>U FUNKCIJI PREMA PODRUČJU UGRADNJE I VRSTI PROTOKA KOJI SE PRENOSI, UGRADITE SUSTAV KOJI NADZIRE VIBRACIJE TIJEKOM CIJELOG VREMENSKOG RAZDOBLJA RADA VENTILATORA.</b></p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| RIZIK                                                                                                                                                                                                                  | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POTREBNA ZAŠTITNA OPREMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Opasnost od visoke temperature</i></p> <p>(dodir s pregrijanim dijelovima stroja, opekline, opasnost od paljenja oblaka)</p>  | <p>Konfiguracija stroja ne predviđa opasno pregrijavanje karoserije.</p> <p>Međutim, ostaje rizik od visokih temperatura koji u osnovi ovisi o temperaturi protoka/materijala koji se provodi, kao i slučajnog kontakta s elektromotorom (pogledajte odgovarajući priručnik), sa stojećim ležajem i/ili s bilo kojim prijenosom i povezanim sigurnosnim kućištem, posebno dok stroj radi.</p> <p>Do izlaganja može doći ako operater svjesno odluči izvršiti radnje koje su bilo neprikladne, zabranjene ili razumno</p> |  <p>Kupac, voditelj odjela i osoba u tvrtki zadužena za preventivu i zaštitu moraju uvijek paziti da ovlašteni operater koji obavlja održavanje i zahvate na stroju bude osoba koja je odgovarajuće obučena i informirana o konkretnoj stvari te o svim</p> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>nepredvidive (neoprezne radnje održavanja / zahvati).<br/>Za ventilatore koji <b>ne</b> podliježu direktivi ATEX i s izravnim pogonom, maksimalna ulazna temperatura protoka je 150 °C; za temperature &gt; 150 °C ili &lt; 0 °C morate kontaktirati tehnički odjel proizvođača.</p> <div data-bbox="645 518 772 632" data-label="Image"> </div> <p>Za ventilatore koji podliježu direktivi ATEX, morate provjeriti da temperatura ulaznih tokova i temperatura okoline uvijek ostaju unutar propisanog raspona (vidi posebnu pločicu) kako bi se izbjegao rizik od izvora paljenja.</p> <p><b>N.B.:</b> Površinske temperature ne smiju biti veće od 2/3 minimalnog pališta oblaka zapaljive prašine koja se provodi/usisava (pogledajte svoj list proizvoda i/ili odjeljak 1.3 „Identifikacija stroja/strojeva – provedeni proizvod“). Nadalje, mora biti barem 75 K niža od minimalnog pališta sloja prašine.</p> <p>Uvijek pogledajte natpisnu pločicu ventilatora. Navedena opasnost može se smatrati znatno povećanom ako je temperatura toka iznad 60 °C.<br/>Za korištenje ventilatora s temperaturama toka nižima od 15 °C ugradite inverter ili posebno snažan motor.</p> | <p>informacijama sadržanima u odgovarajućem priručniku i propisima tvrtke koji se odnose na zdravlje i sigurnost. Navedeni operater također mora biti opremljen odgovarajućom osobnom zaštitnom opremom u skladu s posebnim propisima o sigurnosti.</p> <p>Pazite da pričekate da se stroj ohladi prije nego što na stroju izvršite bilo kakvu vrstu radova održavanja ili provjere.</p> <p>Pobrinite se da samo ovlaštene osobe mogu ući u područje i da je područje pravilno označeno; strogo zabranite ulazak u prostor neovlaštenim osobama ili osobama koje nisu dobrog zdravstvenog stanja.</p> <p>Provjerite održavaju li se odgovarajuće temperature ulaznih tokova u skladu sa specifikacijama.</p> <p><b>U FUNKCIJI PREMA PODRUČJU UGRADNJE I VRSTI TOKA KOJI SE PROVODI, UGRADITE SUSTAV KOJI NADZIRE TEMPERATURU TOKA KOJI SE PROVODI KAKO BI SE IZBJEGLE SVE VARIJACIJE KOJA NISU UNUTAR ISPRAVNIH PARAMETARA I SVAKI MOGUĆI RIZIK OD ZAPALJENJA/EKSPLOZIJE.</b></p> |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| RIZIK                                                                                                                                                                                                                                                | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POTREBNA ZAŠTITNA OPREMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Opasnost od zapinjanja i gušenja</u><br/>(opasnost od dodira s materijalom/emisijama/prašinom koji štetno utječu na zdravlje, otežanog disanja, gušenja)</p>  | <p>Rizik u osnovi ovisi o vrsti i količini prašine/dima koje stroj provodi.</p> <p>Tijekom održavanja, redovnog ili izvanrednog, može doći do raspršivanja prašine koja se taloži na stroju.</p> <p>Nadalje, ako stroj nije instaliran na mjestu s odgovarajućim uklanjanjem prašine, to bi neizbježno moglo uzrokovati raspršivanje prašine materijala koju stroj provodi/usisava po cijelom okolnom području.</p> <p>Morate pričekati da se sva prašina u zraku slegne prije nego što intervenirate na stroju; morate strogo koristiti zaštitnu masku kada izvodite bilo koju vrstu zahvata, kao što su radnje namještanja i održavanja.</p> |  <p>Kupac mora osigurati da operator uvijek ima svu prikladnu OZO (osobnu zaštitnu opremu). Zajedno s osobom na čelu odjela u kojem stroj radi kupac se mora pobrinuti da navedeni operator bude odgovarajuće obučen i informiran o sadržaju priručnika, povezanim sigurnosnim postupcima kako je navedeno u propisima.</p> <p><b>MORATE PRIČEKATI DA SE PRAŠINA KOJA U ZRAKU NASTAJE PRI OBRADI POTPUNO SLEGNE I NOSITI ZAŠTITNU MASKU KADA OBAVLJATE BILO KOJU VRSTU ZAHVATA NA STROJU</b></p> |

| RIZIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | POTREBNA ZAŠTITNA OPREMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Električni rizik</u><br/>(dodir s bilo kojim komponentama pod naponom ili koje su pod naponom zbog kvara, rizik od strujnog udara / elektrostatičkog pražnjenja, kratkog spoja, preopterećenja na liniji itd.)</p>  | <p>Stroj je opremljen vlastitim motorom stoga se, nakon ugradnje, njime može upravljati pomoću upravljačke ploče.</p> <p>Sustav električnog ožičenja koji će upravljati radom stroja stoga mora izvesti posebno kvalificirani električar-instalater koji također mora instalirati stroj unutar povezane linije/postrojenja.</p> <p>Uvijek morate imati na umu dolje navedene opće smjernice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Električnu opremu/uređaje morate zaštititi od atmosferskih utjecaja i/ili mehaničkih utjecaja kako biste održali njihovu funkcionalnost i izbjegli slična oštećenja stroja.</li> <li>• Nadalje, preporučujemo da vodite računa o vremenu zaustavljanja između jednog stroja i sljedećeg kako biste izbjegli ostanak proizvoda na strojevima.</li> <li>• Ovisno o lokaciji stroja u vašem pogonu (npr. daleko i/ili nije vidljivo s upravljačkog mjesta na glavnoj ploči), preporučujemo da procijenite mogućnost instaliranja pomoćnih upravljačkih ploča na stroju, kojima se na odgovarajući način upravlja s glavne ploče i koje se mogu koristiti za operacije održavanja i namještanja.</li> </ul> |  <p>Operater mora imati svu prikladnu osobnu zaštitnu opremu.</p> <p>Električne komponente uključujući ploče, kabele, žice i veze moraju biti u skladu s posebnim važećim propisima i, ako je primjenjivo, s propisima direktive ATEX.</p> <p>Operater i osoba na čelu odjela u kojem stroj radi moraju se pobrinuti da uključeni električar bude pravilno obučen i potpuno upoznat sa sadržajem priručnika i internom pravilima sigurnosti i prevencije društva.</p> <p><b>PROVJERITE DA JE SUSTAV ELEKTRIČNOG UZEMLJENJA ISPRAVNO SPOJEN.</b></p> |

| RIZIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | POTREBNA ZAŠTITNA OPREMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Rizik od požara ili eksplozije</u><br/>(visoka temperatura ulaznog toka; obrada lako zapaljive prašine; stroj se nalazi u potencijalno eksplozivnom području itd...)</p>   | <p>Stroj je konstruiran za usisavanje/provođenje protoka koji sadrže prašinu/plin/materijal. Međutim, na temelju vrste protoka i učinkovite konstrukcije stroja, preostaje potencijalni rizik od eksplozije i požara. Ocijenite i utvrdite, pozivajući se na sigurnosne specifikacije tvari koje se učinkovito koriste, jesu li karakteristike kompatibilne s uporabom. Tehnički propisi koji se odnose na sprječavanje eksplozije i zaštitu također zahtijevaju pravilno odvajanje stroja.</p> <p>Krajnji korisnik mora odvojiti stroj od ostalih dijelova postrojenja/linije u koje će biti ugrađen, postavljanjem odgovarajućih sustava uzvodno i nizvodno (npr. zasuni, mehaničke/kemijske barijere, itd...) na ulazne/izlazne vodove kako bi kako bi se izbjeglo širenje plamena izvan kontrole na druge dijelove postrojenja/linije. Potreba za odvajanjem mora proizaći iz specifične analize rizika koju korisnik mora provesti u skladu sa zahtjevima važećih zakona koji se odnose na zdravlje i sigurnost radnika.</p> <p>U stvarnim radnim uvjetima stroja provjerite kod protupožarnog tehničara i/ili osobe zadužene za sigurnost jesu li se neki sigurnosni uvjeti promijenili zbog ugradnje stroja te procijenite potrebu izmjene ili provedbe prevencije/kontrole i sigurnosnih sredstava ili mjera za uključene osobe.</p>  <p><i>Za ventilatore koji podliježu direktivi ATEX, morate provjeriti da temperatura ulaznih tokova i temperatura okoline uvijek ostaju unutar propisanog raspona (vidi posebnu pločicu) kako bi se izbjegao rizik od izvora paljenja.</i></p> <p><b>N.B.:</b> Površinske temperature ne smiju biti veće od 2/3 minimalnog pališta oblaka zapaljive prašine koja se provodi/usisava (pogledajte svoj list proizvoda i/ili odjeljak 1.3 „Identifikacija stroja/strojeva – provedeni proizvod“). Nadalje, mora biti barem 75 K niža od</p> |  <p>Tijekom faze konstruiranja stroja kupac mora proizvođaču dostaviti specifikacije o vrsti usisnog protoka i specifičnom području ugradnje. Kupac mora osigurati da operater uvijek ima svu prikladnu OZO (osobnu zaštitnu opremu). Zajedno s osobom na čelu odjela u kojem strojevi rade kupac se mora pobrinuti da navedeni operater bude odgovarajuće obučen i informiran o sadržaju priručnika, povezanim sigurnosnim postupcima kako je navedeno u <b>ATEX</b> propisima, kao i o svim rizicima od požara te sigurnosnim propisima za sprječavanje požara.</p> <p>Moraju spriječiti udar ili ulazak u strojeve bilo kojeg materijala koji bi mogao izazvati iskre; spriječiti korištenje otvorenog plamena u blizini postrojenja za ekstrakciju; spriječiti pušenje u radnom prostoru; održavati stroj u izvrsnom stanju tako što će se pobrinuti da se stalno čisti i da se redovito provode održavanje i namještanja te da se sve zamjene vrše samo s originalnim rezervnim dijelovima; provjeriti jesu li sigurnosni uređaji/štitnici (gdje postoje) uvijek pravilno postavljeni.</p> <p><b>SPRIJEČITE STVARANJE NASLAGA PRAŠINE. PERIODIČNO PROVJERAVALTE ODRŽAVAJU LI SE MINIMALNI RAZMACI IZMEĐU POKRETNIH I FIKSNIH DIJELOVA.</b></p> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>minimalnog pališta sloja prašine. Uvijek pogledajte natpisnu pločicu ventilatora. Navedena opasnost može se smatrati znatno povećanom ako je temperatura toka iznad 60 °C.</p> <p>Za korištenje ventilatora s temperaturama toka nižima od 15 °C ugradite inverter ili posebno snažan motor.</p> <p>Krajnji korisnik mora procijeniti postoji li rizik od atmosferskog elektriciteta (<i>uvijek</i> učinkovit izvor paljenja) u području gdje je stroj instaliran koji bi mogao uzrokovati paljenje eksplozivne atmosfere, u skladu s odgovarajućim važećim propisima; u tom slučaju moraju se ugraditi zaštitni uređaji i zaštitni sustavi odgovarajuće veličine. Ondje gdje je prisutna eksplozivna atmosfera, zabranjeno je instalirati ventilator u blizini industrijskih radiofrekvencijskih generatora, primopredajnika, industrijskih telefona, leća i/ili reflektirajućih površina takvih karakteristika koje bi mogle zapaliti eksplozivnu atmosferu. Prije postavljanja ventilatora morate procijeniti minimalne udaljenosti koje morate održavati između stroja i gore navedenih izvora paljenja. Zabranjeno je koristiti ventilator sa zapaljivim tvarima i/ili prašinama koje su sklone samozapaljenju, samozagrijavanju ili reakcijama polimerizacije. Zabranjeno je koristiti lasere u blizini eksplozivne atmosfere.</p> <p>Zabranjeno je koristiti ventilator u prisutnosti sljedećega: piroforne tvari koje bi se mogle zapaliti kada su izložene zraku, alkalijski metali koji reagiraju s vodom, prašina koja se može spontano zagrijati i samozapaliti, hrana za životinje koja je sklona samozagrijavanju biološkim procesima i razgradnjom organskih peroksida.</p> <p><b>U SLUČAJU POŽARA I/ILI EKSPLOZIJE ODMAH POZOVITE VATROGASCE I PROPISNO OBUČENE OPERATERE!!!</b></p> | <p><b>U FUNKCIJI PREMA PODRUČJU UGRADNJE I VRSTI TOKA KOJI SE PROVODI, UGRADITE SUSTAV KOJI NADZIRE TEMPERATURU TOKA KOJI SE PROVODI KAKO BI SE IZBJEGLE SVE VARIJACIJE KOJA NISU UNUTAR ISPRAVNIH PARAMETARA I SVAKI MOGUĆI RIZIK OD ZAPALJENJA/EKSPLOZIJE. PROCIJENITE POTREBU DA ODGOVARAJUĆU OPREMU ZA GAŠENJE POŽARA DRŽITE PRI RUCI.</b></p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.7 Predvidljiva nepravilna uporaba

Nepravilna uporaba je svaka uporaba koja se razlikuje od uporabe koju je propisao proizvođač kako je opisano u ovom priručniku, a koja bi se mogla dogoditi tijekom rada stroja zbog konkretnog ponašanja operatera.

Podrazumijeva se da je predmetni stroj napravljen isključivo za namjenu opisanu u ovom priručniku i da vam je strogo zabranjeno pustiti u rad ventilator koji nije u skladu s direktivom ATEX o postupanje s potencijalno zapaljivom prašinom ili ga instalirati u zoni s opasnošću od eksplozije. Sljedeće se smatra predvidljivom nepravilnom uporabom:

- Pokretanje stroja/linije bez prethodne provjere da nema operatera koji rade na njemu (provjerite prisutnost znakova upozorenja i/ili sigurnosnih uređaja/štitnika barijera u području);
- Neisključivanje napajanja električnom energijom prije izvođenja bilo kakvih radova na stroju ili nakon završetka radne smjene, uz mogućnost da stroj/liniju ostavite stalno uključenim;
- Neprovođenje predviđenog održavanja i provjera;
- Strukturne, mehaničke ili električne izmjene na stroju; izmjena načina rada stroja i/ili linije u koju je ugrađen; korištenje stroja za provođenje protoka koji se razlikuju od onih za koje je prvobitno bio namijenjen ili služenje postrojenju koje je drugačije od onoga za koje je stroj prvobitno bio namijenjen;
- Stavljanje stroja u rad prije provjere je li instalacija ispravno izvedena i bez provođenja početnog pokretanja bez opterećenja (prazan stroj);
- Korištenje stroja s tlakovima koji prelaze najveće dopuštene tlakove i za koje je stroj planiran, konstruiran i izrađen;
- Pokretanje i korištenje stroja uz neovlaštene osobe i/ili osobe lošeg zdravlja u radnom području;
- Operateri koji koriste pogrešnu osobnu zaštitnu opremu (OZO)



Krajnji korisnik / poslodavac i osoba zadužena za sigurnost odgovorni su osigurati provedbu sljedećega:

- ispravna procjena rizika stroja unutar pogona u kojem će biti instaliran;
- stalno provjeravanje jesu li znakovi upozorenja uvijek pravilno postavljeni i provjera da nisu uklonjeni ili da nisu čitljivi;
- stalno provjeravanje da sigurnosni uređaji/štitnici (gdje postoje) na stroju nisu preinačeni ili uklonjeni.



## 5. TEHNIČKI OPIS

Ventilator je stroj koji se koristi za stvaranje statičkog i dinamičkog tlaka sa svrhom stvaranja kretanja zraka kako bi bio prikladan za usisavanje prašine, dimova, čestica, piljevine, strugotina i materijala pomiješanih sa zrakom (isključujući vlaknaste materijale koji bi mogli izazvati opasno zapetljavanje). Pogodan je za ugradnju u stolariju, strojarsku industriju, tvornice cementa, keramičke tvornice, kožare, ljevaonice i kemijsku industriju te u svim situacijama koje zahtijevaju provod štetnog zraka.

Određene mjere opreza mogu se poduzeti za protoke koji se provode s temperaturama koje su iznad onih navedenih na pločici i u specifikacijama proizvoda; primjerice, možete postaviti mali ventilator za hlađenje na osovinu, između stojećeg ležaja i rotora, i/ili možete premazati ventilator posebnom bojom na bazi aluminija za visoke temperature. Uvijek se posavjetujte s tehničkim odjelom proizvođača prije nego što pustite stroj da radi u navedenim uvjetima. Stroj o kojem je riječ prima mehaničku energiju preko elektromotora, a održava konstantan protok preko odgovarajuće konstruiranog i uravnoteženog rotora s lopaticama.

Ventilatori se dijele na centrifugalne ventilatore, kod kojih struja ulazi u rotor u aksijalnom smjeru i istječe u smjeru okomitom na osovinu; i aksijalne ventilatore, kod kojih struja ulazi i istječe iz rotora kroz cilindrične površine koaksijalne s rotorom.

**N.B.: Slike i crteži prikazani u nastavku nisu u mjerilu; prikazani su samo za primjer i ne predstavljaju nužno stroj koji vam je isporučen.**

Slike integriraju informacije i podatke koji su ovdje opisani i služe kao sažetak istih, ali nemaju za cilj podroban prikaz stroja koji vam je isporučen.


### 5.1 Spajanje na motor

Ventilatori su podijeljeni u 2 kategorije prema vrsti prijenosa, i to:


- prijenos s IZRAVNIM POGONOM
- prijenos s NEIZRAVNIM POGONOM

Kao primjer, dolje su prikazani neki crteži. Vaš stroj možda nije u potpunosti identičan crtežima ispod. Uvijek pogledajte tehnički list proizvoda priložen priručniku i odjeljak 1.3 „Identifikacija stroja/strojeva“ i odjeljak 2.2 „Identifikacija modela“.

### 5.1.1 Prijenos s IZRAVNIM POGONOM

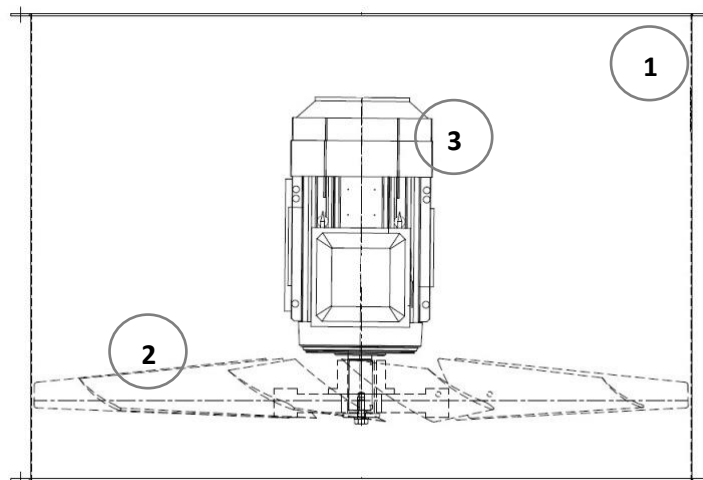

**Slika 2.** Aksijalni ventilator – prijenos s IZRAVNIM POGONOM – Pogled odozgo (Tablica A)

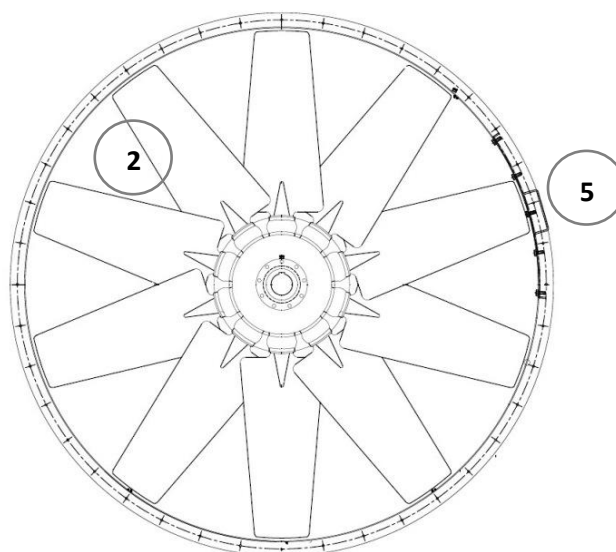


**Slika 3.** Aksijalni ventilator – prijenos s IZRAVNIM POGONOM – Pogled sprijeda (Tablica A)






| POLOŽAJ | OPIS                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 1       | Kućište                                                    |
| 2       | Rotor                                                      |
| 3       | Motor                                                      |
| 4       | Potporanj podloge motora                                   |
| 5       | Inspekcijska vrata                                         |
| 6       | Antivibracijski potpornji                                  |
| 7       | Bakreno ulazno zvono otporno na iskrenje (za ATEX verzije) |
| 8       | Odašiljač vibracija (ako postoji)                          |
| 9       | Mjesto za uzemljenje stroja                                |


Tablica A.

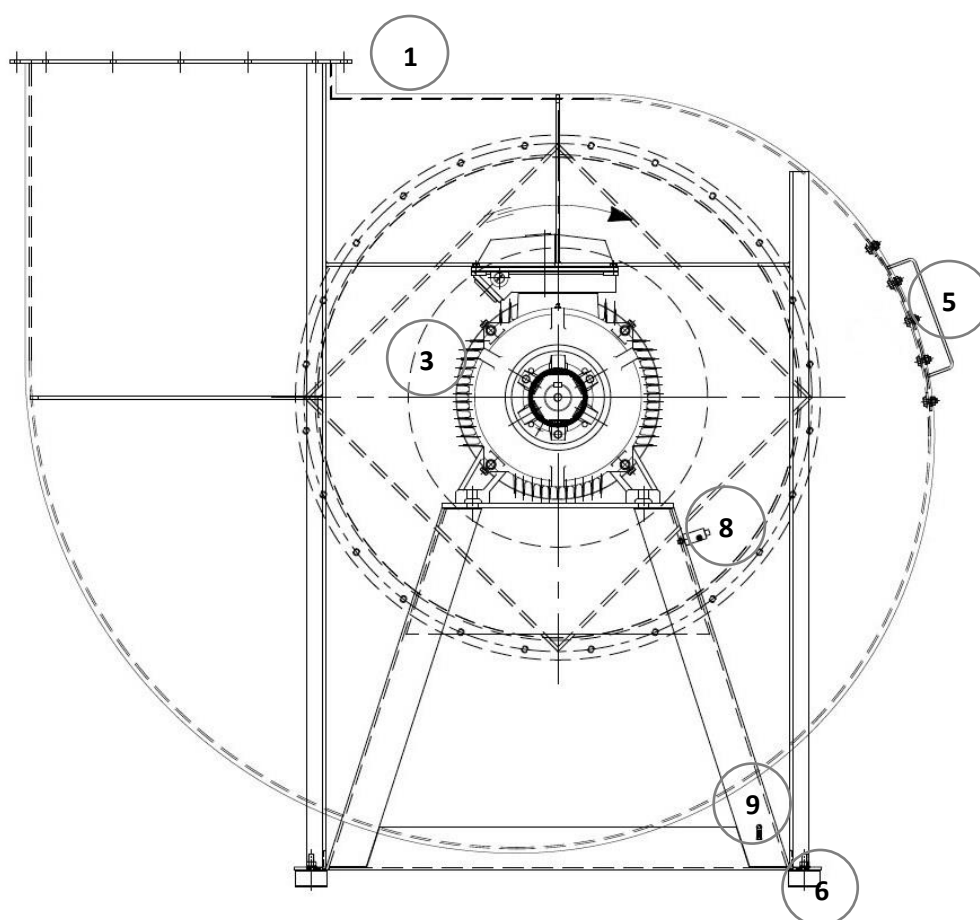


Slika 4. Centrifugalni ventilator – prijenos s IZRAVNIM POGONOM – Pogled sprijeda (Tablica A)

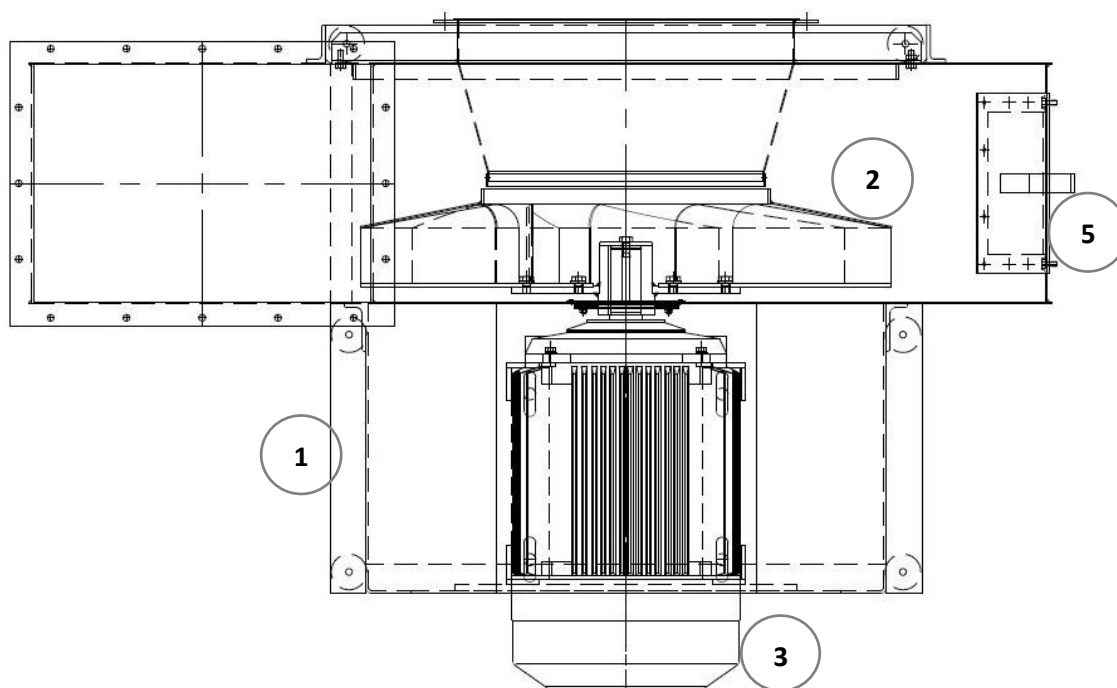

**Slika 5.** Centrifugalni ventilator – prijenos s IZRAVNIM POGONOM – Pogled odozgo (Tablica A)

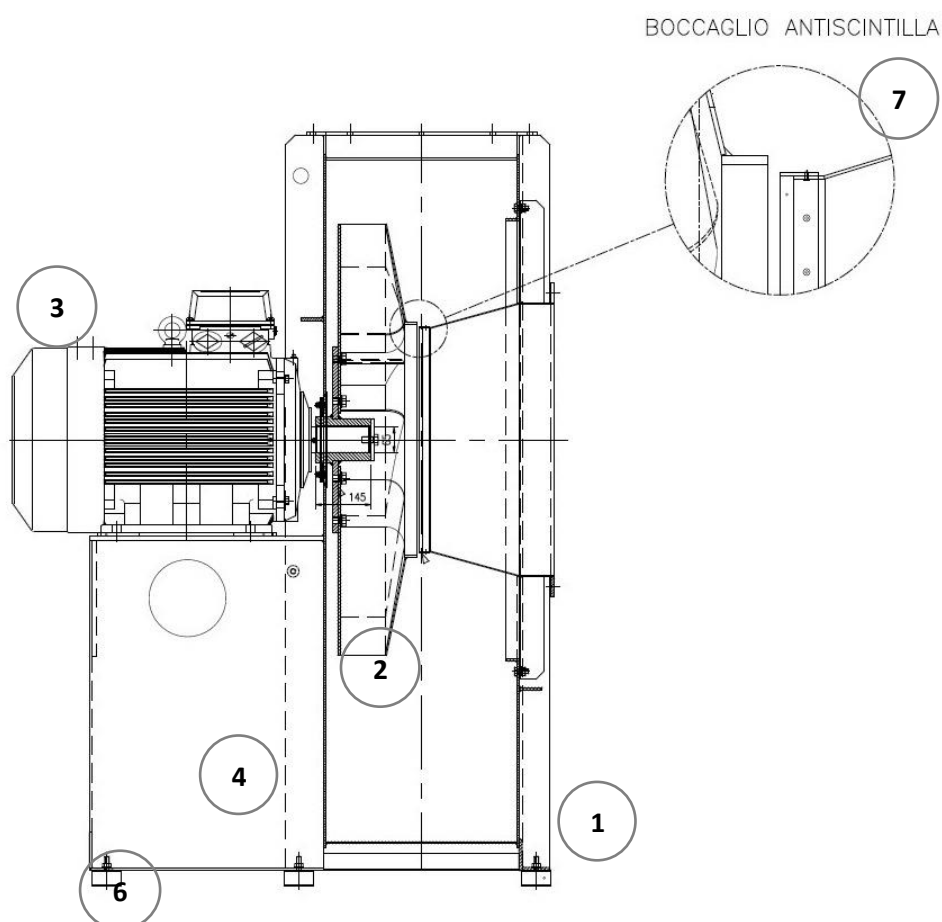


**Slika 6.** Centrifugalni ventilator – prijenos s IZRAVNIM POGONOM – Pogled s boka (Tablica A)

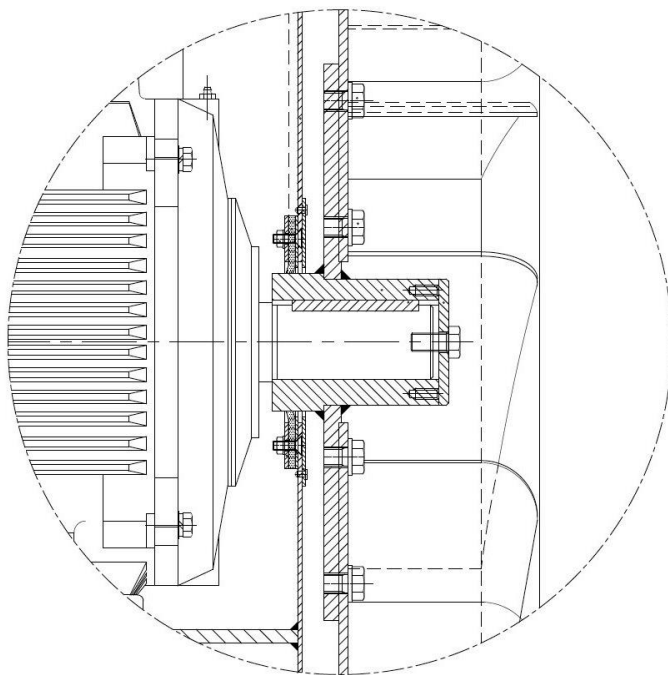


Slika 7. Detalj brtve

#### 5.1.2 Prijenos s NEIZRAVNIM POGONOM

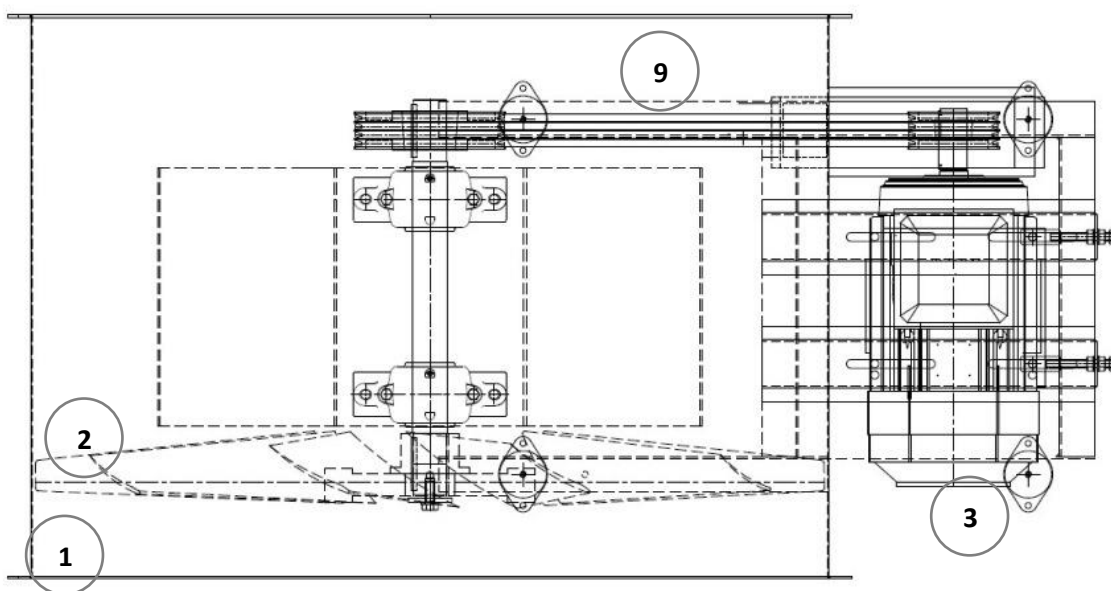

Slika 8. Aksijalni ventilator – prijenos s NEIZRAVNIM POGONOM – Pogled odozgo (Tablica B)

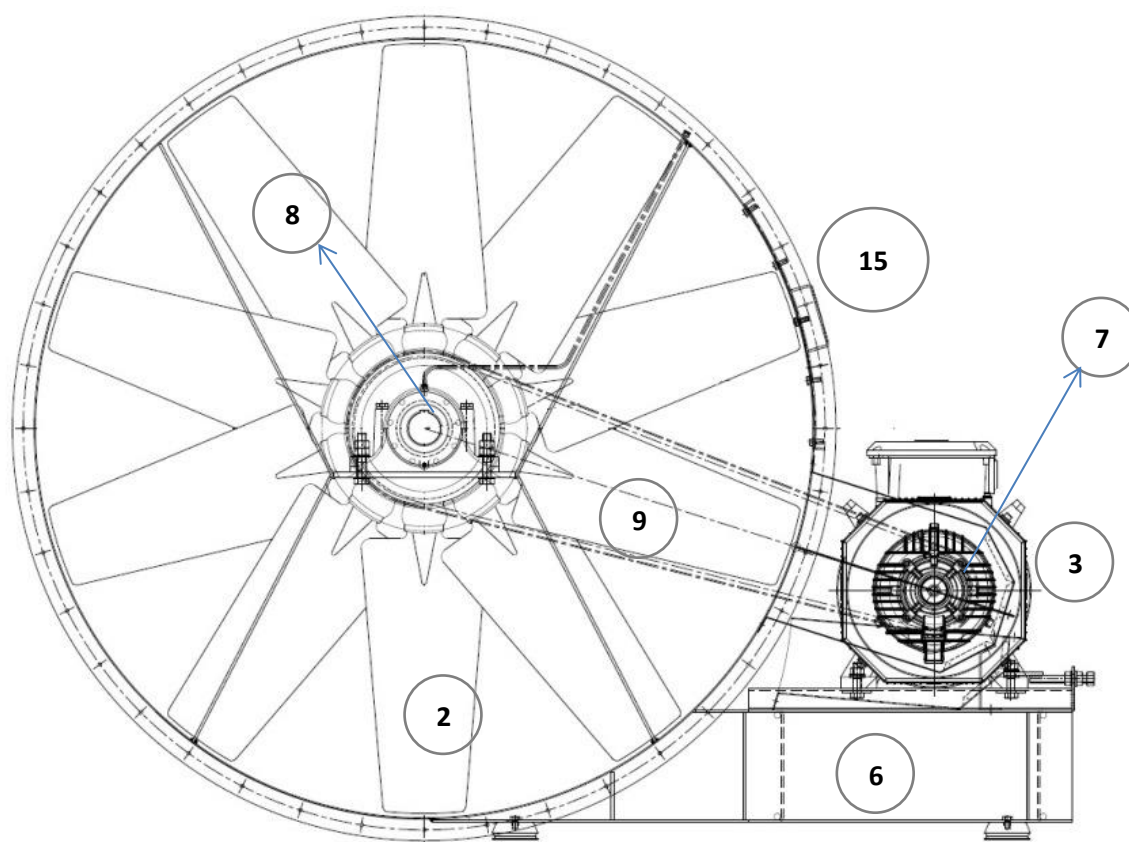


Slika


9. Aksijalni ventilator – prienos s NEIZRAVNIM POGONOM – Pogled sprijeda (Tablica B)

| POLOŽAJ | OPIS                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 1       | Kućište                                                    |
| 2       | Rotor                                                      |
| 3       | Motor                                                      |
| 4       | Kućište dvaju ležajeva                                     |
| 5       | Motor postolja za podlogu                                  |
| 6       | Podloga                                                    |
| 7       | Motorna remenica                                           |
| 8       | Remenica praznog hoda                                      |
| 9       | Prijenosni remeni                                          |
| 10      | Sigurnosno kućište                                         |
| 11      | Antivibracijski potpornji                                  |
| 12      | Bakreno ulazno zvono otporno na iskrenje (za ATEX verzije) |
| 13      | Odašiljač vibracija (ako postoji)                          |
| 14      | Mjesto za uzemljenje stroja                                |
| 15      | Inspeksijska vrata                                         |


Tablica B.

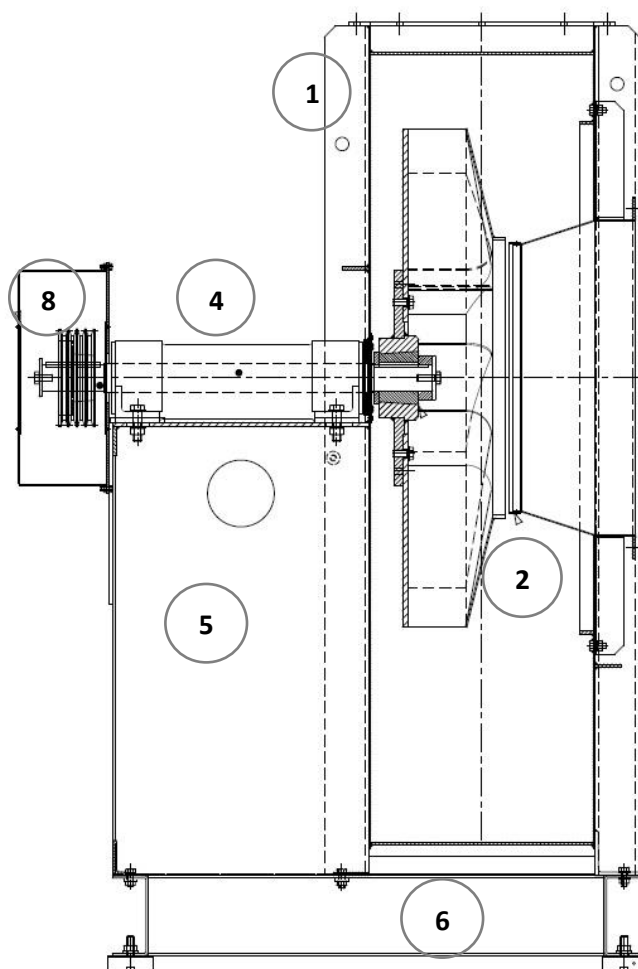

**Slika 10.** Centrifugalni ventilator – prijenos s NEIZRAVNIM POGONOM – Pogled s boka (Tablica B).

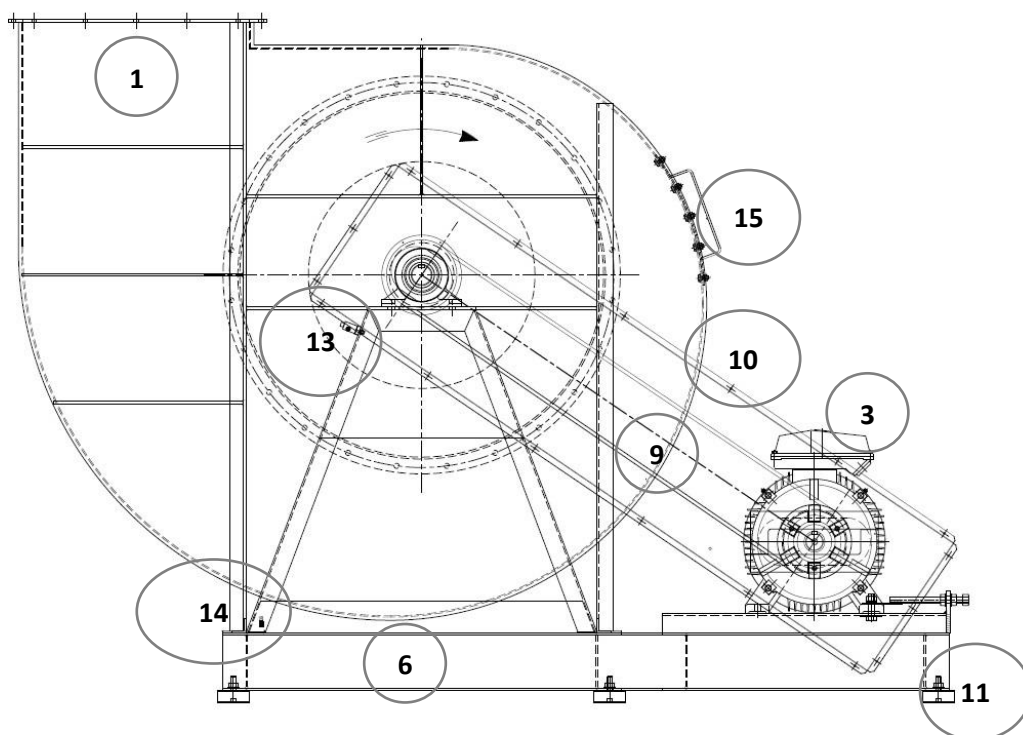

**Slika 11.** Centrifugalni ventilator – prijenos s NEIZRAVNIM POGONOM – Pogled sprijeda (Tablica B).

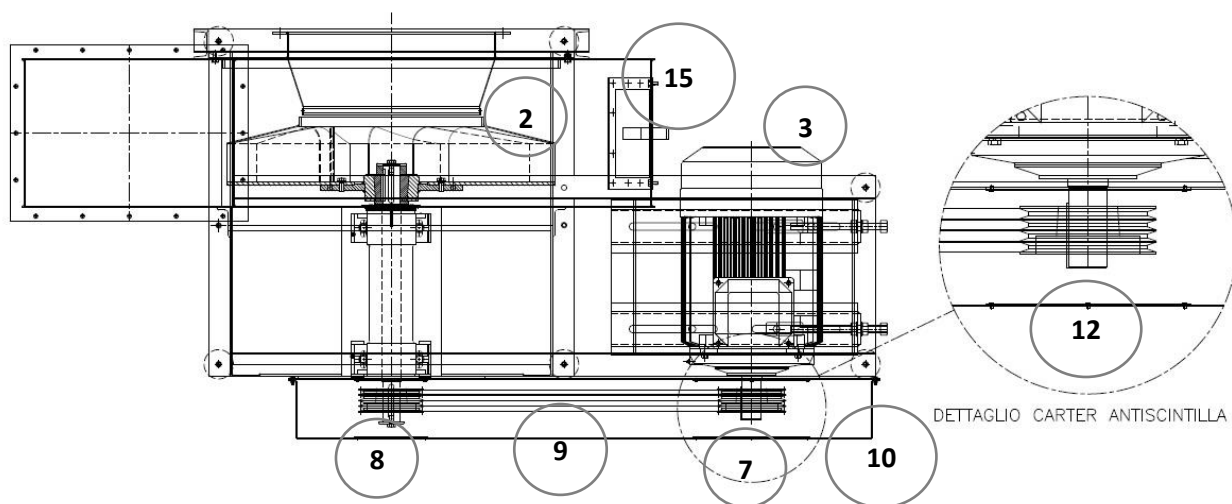


**Slika 12.** Centrifugalni ventilator – prijenos s NEIZRAVNIM POGONOM – Pogled odozgo (Tablica B).




| POLOŽAJ | OPIS                 |
|---------|----------------------|
| 1       | Ključ osovine        |
| 2       | Poklopac             |
| 3       | Priključak za mazivo |
| 4       | Ležaj                |
| 5       | Vratila              |
| 6       | Kućište              |
| 7       | Ležaj                |
| 8       | Poklopac             |

**Tablica C.**

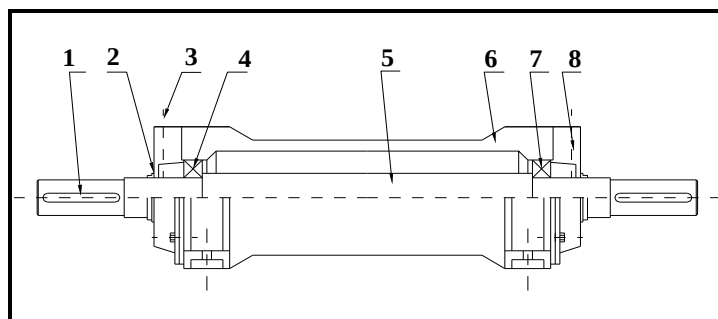

**Slika 13.** Struktura kućišta dvaju ležajeva (Tablica C).

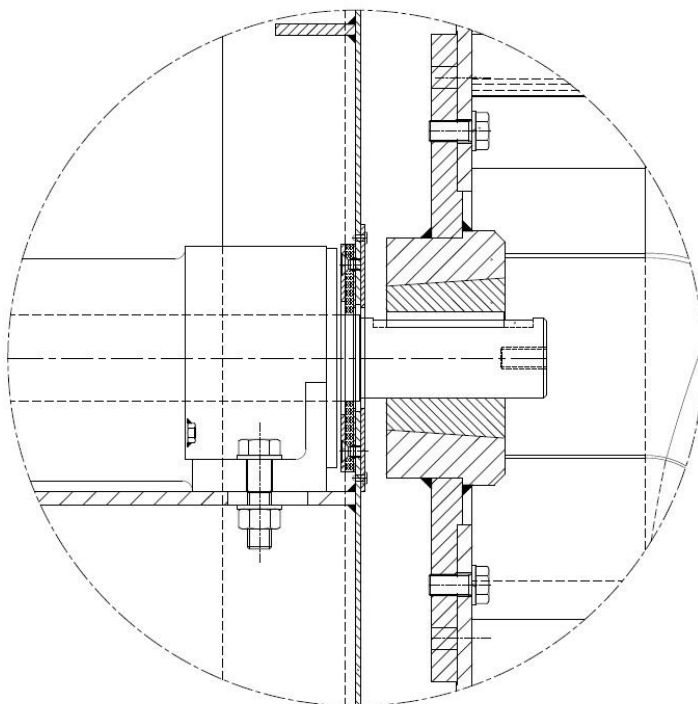

Slika 14. Detalj brtve

## 5.2 Područje i mjesto uporabe

Elektroventilator, koji je predmet ovog priručnika, može se koristiti u industrijskim i obrtničkim sektorima. Može se postaviti iznutra ili izvana na zgradama koje su dovoljno osvijetljene i u skladu sa zakonima i propisima koji se odnose na zdravlje i sigurnost na radnom mjestu koji su na snazi u zemlji korištenja. Navedeni stroj:

- mora biti postavljen s velikom pažnjom na pod ili temeljnu konstrukciju, sa savršeno ravnom vodoravnom površinom opremljenom prigušivačima vibracija, koji osiguravaju stabilnost u pogledu težine i ukupnih dimenzija i prigušivanje vibracija koje bi se mogle pojaviti tijekom rada (značajke stroja navedene su i detaljno opisane u „tehničkim specifikacijama“ u odjeljku 1.3 „Identifikacija stroja/strojeva“);
- mjesto mora biti daleko od izvora intenzivne topline i korozivnih tvari; ne smije biti smetnji ili opasnosti i/ili prepreka uzrokovanih strojevima u blizini; mora imati veliku vidljivost oko sebe. Za specifične temperature uvijek se obratite naznakama proizvođača;
- tijekom ugradnje mora biti postavljen na takav način da ostavlja odgovarajući prostor oko sebe za poslove provjere/inspekcije i održavanja, koji mora iznositi najmanje 70 cm (ta mjera se mora povećati ako je potreban prolaz za sredstva i/ili opremu prolaz kroz ili bilo koji evakuacijski put s određenog mjesta postavljanja);
- Nadalje, mora biti spojen na sustav protočnih vodova koji osigurava stalnu, ujednačenu isporuku protoka, instaliran u postrojenju opremljenom odgovarajućim mehaničkim zaštitnim štitnicima u skladu s odgovarajućim važećim propisima i svom sigurnosnom opremom u skladu s važećim propisima o sprječavanju nesreća.

## 5.3 Namjenska upotreba

Upotreba za koju je ventilator konstruiran i izrađen temelji se na vrsti usisnog protoka, a navedena uporaba navedena je u tehničkom listu proizvoda u odjeljku 1.3 „Identifikacija stroja/strojeva“ i u točki 1 odjeljka 4.6 „Upute za sprječavanje nesreća“.

Kupac mora primjenjivati sve odredbe važećih propisa koji se odnose na postrojenje u kojem će stroj biti instaliran. Kupac nadalje mora osigurati:

- da je za stroj izrađena odgovarajuća potporna konstrukcija, kako je dogovoreno s proizvođačem i/ili instalaterom stroja;
- da je stroj ispravno napajan u smislu napajanja električnom energijom;
- da u okolnim prolazima/područjima uvijek postoje odgovarajući znakovi obavijesti/upozorenja.

## 5.4 Ograničenja uporabe

Ventilator je konstruiran i izrađen isključivo za uporabu navedenu u ovom priručniku, te je stoga, kako bi se osigurala sigurnost ovlaštenih operatera i učinkovitost ventilatora u svakom trenutku, svaka druga vrsta uporabe strogo zabranjena.

Sljedeće je strogo zabranjeno:

- nepravilna uporaba ili uporaba koja nije namijenjena za stroj;
- pokretanje stroja kada nije ispravno ugrađen;
- korištenje ventilatora u kemijskim postrojenjima gdje je strujanje jako korozivno, u rudarstvu i kemijskoj industriji;
- pokretanje stroja bez prisutnosti određenog ovlaštenog osoblja za stroj (na primjer, obične operacije, operacije održavanja itd.);
- zahvat na stroju bez prethodnog prekida napajanja i osiguravanja da je stroj potpuno zaustavljen;





- korištenje stroja bez provođenja periodičnih provjera i održavanja kako je navedeno u priručniku;
- stavljanje u rad stroja na kojem su izvršene značajne izmjene (bilo strukturne, funkcionalne ili druge) bez posebnog odobrenja proizvođača;
- bilo kakvo zadiranje u zaštitne i sigurnosne sustave;
- prisutnost neovlaštenih osoba i/ili osoba bez iskustva i/ili osoba koje nisu dobrog zdravlja, dok stroj radi;
- korištenje operatera koji su neovlašteni, neobučeni ili bez posebnih vještina ili nisu opremljeni odgovarajućom OZO (osobna zaštitna oprema) za bilo koju vrstu zahvata na stroju;
- korištenje stroja u situacijama u kojima se promijenio njegov kapacitet i/ili kapacitet linije na kojoj stroj radi;
- bilo kakvi zahvati na stroju pri slaboj vidljivosti;
- pokretanje stroja nakon bilo koje vrste zahvata bez prethodne provjere da u stroju nije ostao nikakav alat i/ili instrumenti.



Za ventilatore koji **ne** podliježu direktivi ATEX s izravnim pogonom, maksimalna dopuštena temperatura za usisani protok je 150 °C. Za temperature > 150 °C ili < 0 °C morate kontaktirati tehnički odjel proizvođača.

**MORATE ZAMIJENITI SVE SIGURNOSNE ZNAKOVE ILI ZNAKOVE UPOZORENJA POSTAVLJENE NA STROJU ILI U BLIZINI STROJA KAD SU OŠTEĆENI, UKLONJENI ILI NEČITKI.**

**NEODGOVARAJUĆA UPORABA VENTILATORA ILI UPORABA VENTILATORA ZA NAMJENU KOJA NIJE PREDVIĐENA STROGO JE ZABRANJENA**

**PROIZVOĐAČ ODBACUJE SVAKU ODGOVORNOST ZA OZLJEDE OSOBA I ŽIVOTINJA TE ŠTETE NA IMOVINI NASTALE ZBOG NEPRIDRŽAVANJA GORE NAVEDENIH OBVEZA.**

**STROGO VAM JE ZABRANJENO POKRETANJE VENTILATORA PRIJE NEGO SE ZA USISNI SUSTAV U KOJI ĆE SE UGRADITI IZJAVI DA JE SUKLADAN S NORMAMA DIREKTIVE 2006/42/EZ. UGRADNJA MEHANIČKIH SIGURNOSNIH ŠTITNIKA U SKLADU S NAVEDENIM STANDARDIMA JE OBVEZNA.**



**STROGO VAM JE ZABRANJENO POKRETANJE VENTILATORA KOJI NIJE SUKLADAN S DIREKTIVOM ATEX (ODLIKUJE SE SIMBOLOM „EX“ (pogledajte odjeljak 5.2 „Identifikacija modela“) U PODRUČJIMA S POTENCIJALNO EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA I/ILI PRISUTNOŠĆU ZAPALJIVE PRAŠINE/PRAŠAKA (NPR.: DRVENA PRAŠINA, BRAŠNO, ŠEĆER U PRAHU, ŽITO I ŽITARICE).**

**U SKLADU S ATEX PROPISIMA, KLASIFIKACIJA/KATEGORIJA MOTORA MORA BITI DOSLJEDNA POVRŠINI VENTILATORA (NISU DOPUŠTENI NIKAKVI „SKOKOVI KATEGORIJE“).**

*Kako biste spriječili bilo kakvo paljenje oblaka prašine, nadzirite ulazne temperature protoka (pogledajte natpisnu pločicu stroja).*

Navedena opasnost može se smatrati znatno povećanom ako je temperatura toka iznad 60 °C.

Za korištenje ventilatora s temperaturama toka nižima od 15 °C ugradite inverter ili posebno snažan motor.



**AKO MOTOR KOJI ĆE SE UGRADITI U VENTILATOR NABAVLJA KUPAC, ON MORA IMATI STROGO ISTE TEHNIČKE, KONSTRUKCIJSKE I RADNE ZNAČAJKE KAO I ONE KOJE SU NAVEDENE UZ NARUDŽBU.**

**PROIZVOĐAČ ODBACUJE SVAKU ODGOVORNOST ZA OZLJEDE OSOBA I ŽIVOTINJA TE ŠTETE NA IMOVINI NASTALE ZBOG NEPRIDRŽAVANJA GORE NAVEDENIH OBVEZA.**

## **6. TRANSPORT I RUKOVANJE**

Ovo poglavlje sadrži informacije o transportu, podizanju i skladištenju stroja. Prilikom rukovanja strojem koristite osobnu zaštitnu opremu (rukavice, kacigu itd...) u skladu s europskim propisima i propisima zemlje u kojoj je stroj instaliran.

Koristite samo prikladna sredstva za podizanje i transport, u skladu s težinom, dimenzijama i specifičnim značajkama stroja (pogledajte upute proizvođača koje se nalaze na natpisnim pločicama stroja, na svim crtežima, transportnim dokumentima i tehničkim specifikacijama u odjeljku 1.3 „Identifikacija stroja/strojeva“).



### **6.1 Pakiranje**

Pakiranje se može razlikovati ovisno o konstrukciji i tehničkim značajkama ventilatora kako bi se osiguralo da je pravilno zaštićen i da ne pretrpi udarce, lomove ili vidljiva oštećenja tijekom svih faza koje uključuju transport i premještanje (primjerice čvrste kutije, drvene kutije, palete itd. ...).



**VENTILATORI SE OPĆENITO ISPORUČUJU VEĆ SASTAVLJENI. U POSEBNIM SLUČAJEVIMA PREMA POTREBAMA KUPCA MOGU SE ISPORUČITI RASTAVLJENI NA GLAVNE DIJELOVE. PROIZVOĐAČ ODBACUJE SVAKU ODGOVORNOST ZA OZLJEDE OSOBA I ŽIVOTINJA TE ŠTETE NA IMOVINI NASTALE ZBOG NEPRAVILNOG SASTAVLJANJA VENTILATORA. UVIJEK JE POŽELJNO ZAHITIJEVATI PRISUSTVO JEDNOG OD PROIZVOĐAČEVIH OVLAŠTENIH TEHNIČARA ZA SASTAVLJANJE I UGRADNJU ODREĐENOG STROJA.**

### **6.2 Raspakiranje**



Nakon što ste stroj istovarili s transportnog sredstva i postavili ga na pod (vidi odjeljak 6.4) preko ravne površine koja osigurava stabilnost i olakšava rad operatera, nastavite s raspakiravanjem ventilatora u skladu s različitim vrstama materijala za pakiranje.

Otvorite kutiju ili kutiju ili paletu pomoću poluga i/ili rezača kutije, pazeći da ne oštetite predmet isporuke. Uklonite sav zaštitni ojačani omot i/ili foliju sa zračnim jastučićima s ventilatora.




**PREPORUČUJEMO VAM DA AMBALAŽU ODLOŽITE RAZVRSTAVANJEM I ODVAJANJEM PREMA VRSTI UZ STROGO POŠTIVANJE ZAKONODAVSTVA NA SNAZI U ZEMLJI KORIŠTENJA.**



### 6.3 Transport

Stroj se općenito isporučuje sastavljen, osim ako posebne veličine ili konstrukcijski oblici ne obvezuju proizvođača da stroj na mjesto ugradnje dostavi podijeljen na glavne dijelove. Stroj se može transportirati kamionom i punom prikolicom, vlakom ili brodom, od strane kvalificiranog osoblja s kompetencijama u pogledu:

- tehničkih kvalifikacija i vještina;
- poznavanja industrijskih propisa;
- poznavanja sigurnosnih propisa;
- sposobnosti prepoznavanja i izbjegavanja mogućih opasnosti.

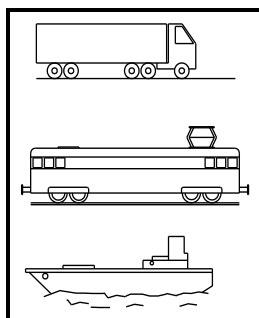

**Slika 15.** Transportna sredstva

Tijekom transporta stroj mora biti:

- postavljen na platformu, pazeći da na njoj nema opreme i/ili strojeva koji bi ga mogli oštetiti. Pridržavajte se proizvođačevih uputa o vrsti i veličini prijevoznog sredstva kao i uputa o načinu utovara i postavljanja;
- dobro pričvršćen odgovarajućim sponama kako bi se spriječilo prevrtanje i/ili pomicanje. Sigurnosni štيتnici ne smiju biti udubljeni ili oštećeni elementima za pričvršćivanje, ako je potrebno, upotrijebite blokove i/ili klinove za pričvršćivanje; ako postoje oštri rubovi koji bi mogli oštetiti spone/remene, koristite posebne kutne ili cjevaste klizne zaštite. Tijekom putovanja često provjeravajte zategnutost sustava za pričvršćivanje jer bi se teret mogao pomaknuti tijekom kočenja, ubrzanja, na zavojima i neravnim cestama itd. jer sama težina stroja nije dovoljna da ga čvrsto drži na mjestu;
- zaštićen od atmosferskih utjecaja: svi proizvodi moraju biti zaštićeni od vlage; na željeznim dijelovima koji nisu lakirani ili pocinčani moraju se koristiti odgovarajuće cerade/navlake i prema potrebi zaštitno ulje.

Istovar dijelova stroja iz prijevoznog sredstva mora se izvršiti pravilno, vodeći računa o tome da materijali zahtijevaju vrlo pažljivo rukovanje. Koristite samo sustave za dizanje koji su prikladni u smislu težine, dimenzija i pokreta koje treba izvesti; kad god postoje, koristite točke za podizanje koje se nalaze na stroju.

Korištenje tekstilnih priveznica za podizanje nesumnjivo je bolje od lanaca kako bi se ograničio rizik od oštećenja: komponente su mehanički dijelovi kojima treba pažljivo rukovati.

Izbjegavajte oštećivanje dijelova tijekom istovara i drugih operacija rukovanja i **NEMOJTE GURATI ILI VUĆI DIJELOVE.**


Prije uklanjanja svih sustava za pričvršćivanje, uvjerite se da stroj može ostati stabilan i da ne postoji rizik da može pasti s transportnog sredstva i ozlijediti osobe i/ili oštetiti imovinu, uključujući sâm stroj.



**N.B.:** Prijevoz koji ne obavlja proizvođač već kupac mora prije svega slijediti upute proizvođača, a u svakom slučaju oslobađa proizvođača od svake odgovornosti za štetu koja može proizaći iz transporta.

#### 6.4 Podizanje

**Podizanje i pozicioniranje stroja mora se izvesti isključivo odgovarajućom opremom (dizalica, mosna dizalica ili viličar) s minimalnim kapacitetom koji je 2 puta veći od težine koju treba podići (stroj je opremljen posebnom pločicom koja označava težinu stroja).**

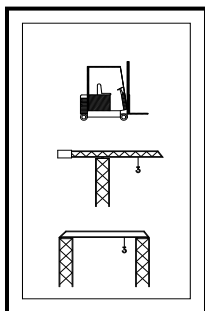

Slika 16. Oprema za podizanje.

Stroj se isporučuje sastavljen ili djelomično sastavljen; u svakom slučaju provjerite jesu li svi elementi za pričvršćivanje pravilno pričvršćeni prije nego podignete stroj.



**UVIJEK MORATE SIGURNO PRIČVRSTITI STROJ NJEGOVI RUPAMA/OČICAMA PRIJE NEGO GA PODIGNETE** (pogledajte naljepnice koje pokazuju točke pričvršćivanja za ispravno podizanje stroja). **ZA PODIZANJE CIJELOG STROJA NIKADA NE KORISTITE OČICE/KUKE KOJE SE NALAZE NA MOTORU, NA ZAŠTITNIM ŠTITNICIMA I/ILI KUČIŠTIMA ILI INSPEKCIJSKIM VRATIMA.**

Užad koja se koristi za podizanje mora biti u skladu s istim važećim sigurnosnim standardima kao i sredstva za podizanje. Prilikom rukovanja strojem koristite osobnu zaštitnu opremu (rukavice, zaštitnu odjeću, zaštitnu obuću itd.) u skladu s odgovarajućom važećom direktivom. **Korištenje opreme koja nije u skladu s važećim propisima na mjestu ugradnje (ako ugradnju ne izvrši proizvođač ili ako krajnji kupac pismeno ne obavijesti proizvođača o ugradnji) oslobađa proizvođača svake odgovornosti.** Nepravilno podizanje može uzrokovati deformaciju konstrukcije.

Stroj općenito instalira proizvođač, a ako ne, uvijek je preporučljivo da se instalacija izvede pod nadzorom jednog ili više proizvođačevih operatera koji su specijalizirani za navedene radnje.

**Prije nego podignete i pomaknete stroj:**

- provjerite zategnutost pričvrtnih vijaka, matica i svornjaka, sigurnosnih sustava (ako postoje) i svih inspekcijskih vrata (ako postoje)
- osigurajte teret za podizanje, prekrijte sve oštre rubove i u slučaju podizanja pomoću užadi provjerite sigurnosnu napravu na kukama;
- provjerite je li teret stabilan;
- pobrinite se da svi radnici odu na sigurnu udaljenost i spriječe pristup bilo kakvog neovlaštenog osoblja u prostor za rukovanje (po potrebi ograničite prostor barijerama i postavite odgovarajuće znakove upozorenja), pobrinite se da na strojevima ne rade operateri;
- pobrinite se da je područje na odgovarajući način ograđeno i da su oko njega postavljeni znakovi upozorenja;



- ne stavljajte nikakve materijale na strojeve tijekom postupaka podizanja;
- osigurajte opći pogled na smjer koji treba slijediti tijekom transfera;
- pobrinite se da na tom području nema prepreka;
- provjerite jesu li podloge na koje će se postaviti teret čvrste kako biste spriječili da budu izložene pretjeranim vibracijama dok stroj radi; pobrinite se da su ravnomjerne i da nema lokvi vode. S područja uklonite sve lokve vode ili ulja;
- ne stavljajte teret blizu ulaza/izlaza skladišta i/ili prolaza, izlaza za slučaj opasnosti, pristupa protupožarnim sustavima, električnih vodova.

#### Podizanje stroja:

- postavite sredstva za podizanje u blizini stroja, bilo sastavljena ili pakirana;
- pričvrstite teret, upregnite ga, te u skladu sa sredstvom za podizanje pričvrstite užad na kuke i učvrstite ih;
- podignite teret i odvedite ga na željeno mjesto;
- spustite teret na određenu podlogu;
- skinite užad s kuka ili očica;
- udaljite sredstva za dizanje s područja.

#### Pažnja, tijekom rukovanja/premještanja morate:

- okomito manevrirati teretom što je više moguće kako biste izbjegli udarce;
- izbjegavati nepravilno savijanje ili narušavanje ravnoteže stroja;
- ako je potrebno, također koristite zemaljsko osoblje da pomogne operateru u operacijama dizanja;
- odmah prekinite svaki manevar u slučaju opasne situacije.

Za električne komponente, motore, zupčaste motore itd... pogledajte odgovarajuće knjižice.



SVAKO RUČNO RUKOVANJE MALIM VENTILATORIMA (DO 25 kg) MORA SE STROGO PROVODITI U SKLADU S VAŽEĆIM PROPISIMA KAKO BI SE IZBJEGLI EROGONOMSKI UVJETI KOJI UKLJUČUJU RIZIKE OD ISTEGNUĆA LUMBALNOG DIJELA LEĐA.

## 6.5 Skladištenje

Ako se stroj ne instalira odmah nakon isporuke, stroj i/ili njegovi sastavni dijelovi moraju biti pohranjeni u okruženju sa sljedećim značajkama:

- mora biti zaštićen od kiše i vode,
- mora biti daleko od izvora intenzivne topline,
- mora biti daleko od nagrizaćućih sredstava,
- mora imati temperaturu u rasponu od -20 do +40 °C.

Oprema ili strojevi koji ne pripadaju predmetu isporuke **NIKADA SE NE SMIJU STAVIJATI** na vrh stroja. Osigurajte odgovarajuću podlogu za pohranu stroja.

Ako se stroj (već sastavljen/montiran) skladišti na dulje vrijeme: pažljivo očistite vanjsku/unutarnju površinu; zatvorite sve ulaze/izlaze; provjerite da nije pod naponom i postavite ga u sigurno stanje isključivanjem sklopke i korištenjem brave ako je potrebno; poduzmite sve mjere opreza kako biste neovlaštenom osoblju onemogućili pristup stroju. Konstrukcijski metalni dijelovi ne zahtijevaju posebnu zaštitu osim odgovarajućeg najlonskog pokrova, te skladištenja u



skladištu zaštićenom od atmosferskih utjecaja i nepovoljnih vremenskih uvjeta; umjesto toga svi obrađeni dijelovi moraju biti zaštićeni antioksidacijskim proizvodima (prozirna boja, mast, itd.); koristite zaštitno ulje na dijelovima koji nisu lakirani ili pocinčani. Kada je stroj instaliran i spreman za puštanje u rad, morate ponovno provjeriti funkcionalnost i čvrstoću svih njegovih komponenti i svih njegovih faza prije pokretanja.

## 7. MONTIRANJE – SASTAVLJANJE

### 7.1 Preliminarne provjere



Prije sastavljanja ventilatora, operater mora izvršiti sljedeće preliminarne sigurnosne provjere:

- 1) Uvjerite se da ventilator i svaki dio koji ga čini (osobito ako se isporučuje rastavljen) nisu pretrpjeli nikakva oštećenja tijekom transporta;
- 2) Provjerite odgovara li stroj traženom tipu ventilatora,  
**N.B.:** Pogledajte tehničke podatke sadržane u odjeljku 1.3 i konkretni model u odjeljku 2.2;
- 3) Ako je ventilator u skladu s direktivom ATEX, također je važno obratiti se na poseban privitak koji je ovdje uključen.

Osim gore navedenih provjera, prije izvođenja instalacije kupac također mora osigurati sljedeće:

- 4) da je pripremljena struktura podloge/potpornja s odgovarajućim značajkama (odjeljak 8.2);
- 5) da je opskrba električnom energijom odgovarajuća;
- 6) da su na stroju i u području postavljanja postavljeni odgovarajući znakovi upozorenja.

### 7.2 Sastavljanje ventilatora



**PRIJE SASTAVLJANJA VENTILATORA OVLAŠTENI OPERATERI MORAJU STROGO PROVESTI GORE NAVEDENE PROVJERE.**

**SVAKO PREMJEŠTANJE/RUKOVANJE VENTILATOROM I NJEGOVIM KOMPONENTAMA MORA SE STROGO IZVESTI PREMA UPUTAMA SADRŽANIMA U ODJELJKU 6 „Transport i rukovanje ventilatorom“.**

**ZA VENTILATORE KOJI SU U SKLADU S DIREKTIVOM ATEX MORATE SE STROGO POBRINUTI DA INSTALIRANJE IZVRŠI KVALIFICIRANI TEHNIČAR U SKLADU S ODGOVARAJUĆIM ODREDBAMA VAŽEĆEG ZAKONA.**

### 7.3 Sastavljanje ventilatora s prijenosom s IZRAVNIM POGONOM



**MOTOR MORA IMATI STROGO ISTE TEHNIČKE, KONSTRUKCIJSKE I RADNE ZNAČAJKE KAO I ONE KOJE SU NAVEDENE UZ NARUDŽBU. PROIZVOĐAČ ODBACUJE SVAKU ODGOVORNOST ZA OZLJEDE OSOBA I ŽIVOTINJA TE ŠTETE NA IMOVINI NASTALE ZBOG NEPRIDRŽAVANJA GORE NAVEDENIH OBVEZA.**

1. Postavite **motor** na gornji potporni stalak podloge i postavite osovinu motora u specifičnu rupu na postolju;
2. Uvjerite se da je rupa poravnata s osovinom motora i da je udaljenost između središta osovine motora i gornje podloge potpornog stalka jednaka udaljenosti između središta rupe na kućištu i gornje podloge potpornog stalka;

3. Pričvrstite motor na potporni stalak podloge zatezanjem posebnih vijaka.

### 7.3.1 Sastavljanje rotora

1. Umetnite rotor na osovinu motora. Za teške tipove rotora savjetujemo da pričvrstite potpornu šipku (čiji je promjer manji od promjera osovine motora) na osovinu motora, zatim namjestite rotor na šipku i ručno gurnete rotor do osovine, a zatim odvrnete šipku. Preporučujemo da poduprete rotor tako da ga objesite na dizalicu pomoću užadi ili lanaca prikladnih za njegovu težinu dok se potpuno ne umetne;
2. Namjestite vijak sa zaštitnom podloškom i zategnite maticu kako biste gurnuli rotor na kraj i zatim ga učvrstili.

### 7.3.2 Sastavljanje kućišta na potporni stalak podloge

Kod velikih ventilatora **potporni stalak podlog** izravno je zavaren na kućište, dok kod ventilatora srednje/male veličine kućište mora biti pričvršćeno na potporanj podloge vijcima. Kućište morate strogo ispravno pričvrstiti na potporni stalak podlogu u skladu sa smjerom koji je zatražen prilikom slanja narudžbe.

### 7.3.3 Sastavljanje ulaznog zvona

Izvedite sastavljanje na sljedeći način:

1. Namjestite ulazno zvono na kućište od dijela suprotnog od motora približavajući se suženom dijelu zvona do rotora;
2. Provjerite odgovaraju li rupe za pričvršćivanje;
3. Provjerite jeste li održavali odgovarajući razmak ili položaj (ovisno o modelu ventilatora) između ulaznog zvona i rotora;
4. Ručno provjerite centriranje/koaksijalnost rotora i ulaznog zvona. Ako nisu centrirani, vratite se i ponovno pravilno sastavite ventilator.
5. Zategnite određene matice.

**N.B.:** Pazite da zadržite minimalne zračnosti između fiksnih dijelova (kao što je kućište) i rotirajućih dijelova (kao što je rotor), koje moraju biti najmanje 1 % promjera odgovarajućeg kontakta (promjer rotirajućeg dijela u točki u kojoj mogao bi doći u dodir s fiksnim dijelom) gotove komponente. U svakom slučaju, minimalni razmak ne smije biti manji od 2 mm i ne veći od 20 mm; umjesto toga zračnost između vratila i kućišta može se malo smanjiti, ali ne smije biti manja od 2 mm ni veća od 13 mm.

Udaljenost između fiksnih dijelova i rotirajućih dijelova može varirati ovisno o temperaturi i vibracijama. Za ventilatore s neizravnim pogonskim remenskim prijenosom, razmak između fiksnih i rotirajućih dijelova mora se provjeriti svaki put kada se remen zateže.

## 7.4 Sastavljanje ventilatora s prijenosom s NEIZRAVNIM POGONOM



Ako se ventilator isporučuje rastavljen, izvršite isti tip montaže kao i za prijenos s IZRAVNIM POGONOM, samo što je na mjestu motora potporanj.

#### 7.4.1 Sastavljanje ventilatora s kućištem dvaju ležajeva

Ako se ventilator isporučuje već sastavljen s potpornjem, nastavite sa sastavljanjem prijenosa kao što je opisano u odjeljku 7.4.2 „Sastavljanje motora“.

#### 7.4.2 Sastavljanje motora

Primjenjive su sve obveze navedene u prethodnom odjeljku. Proizvođač odbacuje svaku odgovornost za ozljede osoba i životinja te štete na imovini nastale zbog nepridržavanja gore navedenih obveza.

Motor je postavljen na podlogu ili namjestivu zakretnu podlogu, koju obično isporučuje proizvođač.

- Namjestiva podloga isporučuje se sa ili bez klizača za zatezanje remena. Kada se isporučuje s klizačima, motor mora biti postavljen tako da bude savršeno stabilan i fiksiran vijcima na navedenim klizačima. Svaki klizač je opremljen posebnim sponama (navojnim šipkama) koje su pričvršćene na krajeve i koje pritišću noge motora kako bi se omogućilo zatezanje remena.
- Zakretna podloga uvijek se isporučuje s posebnim pričvrsnim šarkama i sponama (navojne šipke). Upotrijebite svoju intuiciju za fiksiranje aksijalnih ventilatora: za razliku od centrifugalnih ventilatora, zakretna podloga mora biti zavarena na stranu potpornja sa specifičnim zglobnim elementima koji omogućuju da zakretna baza oscilira i tako zateže pojaseve. Preporučujemo da se obratite proizvođaču.


Uvijek provjerite je li motor savršeno poravnat i okomit s remenima.

Nakon što ste fiksirali motor, prijedite na pravilnu montažu remenica.

#### 7.4.3 Sastavljanje i rastavljanje remenica

Korištene remenice opremljene su čahurom za konusno zaključavanje koja osigurava brzo i sigurno zaključavanje na osovinu pomoću konusnog adaptera.

1. **UVJERITE SE DA JE STROJ ISKLJUČEN I DA SE NI NA KOJI NAČIN NE MOŽE POKRENUTI;**
2. Odvijte u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, a zatim uklonite 4 pričvrsna vijka s prednjeg dijela kućišta imbus ključem od 6 mm;
3. Uklonite prednji dio sigurnosnog kućišta tako da ga kliznete prema van iz stroja;
4. Uklonite prijenosne remene (pogledajte posebno poglavlje);
5. Uklonite vijke (1) tako da ih odvrnete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu pomoću ključa od 8 mm;
6. Zavrните u smjeru kazaljke na satu (2) jedan od dva uklonjena vijka ključem od 8 mm dok remenica ne isklizne;
7. Postavite novu remenicu s prethodno montiranom čahurom (3) na osovinu;
8. Poravnajte remenicu praznog hoda s pogonskom remenicom (pogledajte posebno poglavlje);
9. Zategnite dva vijka (1) na takav način da čahura ostane čvrsto pričvršćena za osovinu.

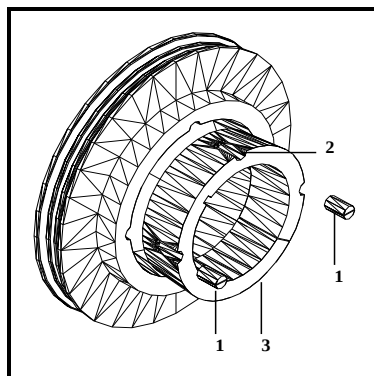


Slika 17.: Crtež remenice.

10. Vratite prijenosne remene (pogledajte posebno poglavlje);
11. Vratite prednji dio kućišta;





12. U smjeru kazaljke na satu zategnite 4 pričvrsna vijka prednjeg dijela kućišta imbus ključem od 6 mm do momenta od 17,5 kN.

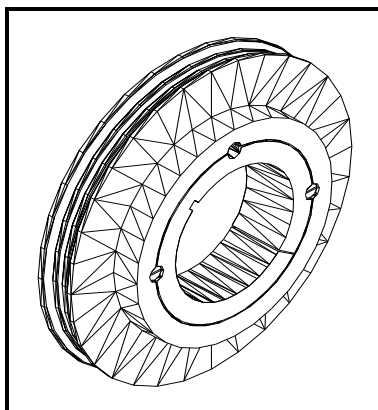

Slika 18. Montirana remenica.

N.B.: Za sastavljanje remena pogledajte odjeljak 10.1.6 „Namještanje i zamjena prijenosnih remena“ ovog priručnika.

#### 7.4.4 Sastavljanje spojnice

Električni usisni ventilatori opremljeni spojnim elementom koriste polufleksibilnu spojnicu između osovine motora i stojećeg ležaja rotora sastavljenu od muškog dijela spojenog na osovinu motora i ženskog dijela spojenog pomoću klina na stojeći ležaj.

Obratite se proizvođačevu tehničkom odjelu kako biste provjerili pravilno poravnanje i centriranje spojnice.

#### 7.4.5 Sastavljanje sigurnosnog kućišta

**SIGURNOSNA KUĆIŠTA I/ILI MREŽASTI ŠTITNICI U SKLADU S ODREDBAMA U NORMI UNI EN ISO 12499:2009 MORAJU BITI INSTALIRANI NA SKLOP PRIJENOSA KAKO BI SE SPRIJEČIO SLUČAJNI DODIR S POKRETNIM DIJELOVIMA.**

**PROIZVOĐAČ ODBACUJE SVAKU ODGOVORNOST ZA OZLJEDE OSOBA I ŽIVOTINJA TE ŠTETE NA IMOVINI NASTALE ZBOG NEPRIDRŽAVANJA GORE NAVEDENIH OBVEZA.**

Ventilatori koji se isporučuju sastavljeni također su opremljeni sigurnosnim kućištima, dok je kupac dužan opremiti ventilatore koji se isporučuju rastavljeni odgovarajućim sigurnosnim kućištima i, ako je potrebno, mrežastim štitnicima u skladu s odgovarajućim važećim propisima za zaštitu zračnih ulaza i izlaza [ventilatori koji su ugrađeni u cjevovode (aksijalni ventilatori) ne zahtijevaju mrežaste štitnike]. Kućište mora biti prikladno za određenu vrstu modela i prijenosa, a pričvršćeno je na fiksni dio (npr. potporno postolje, podloga) s „L“ nosačima i postavljeno na takav način da ne dodiruje nijedan mehanički pokretni dio. Kućišta možete zatražiti od proizvođača i u tom slučaju također morate dostaviti razmake između središta remenica.

## 8. UGRADNJA

Radove montaže, postavljanja i namještanja smije izvoditi samo kvalificirano osoblje opremljeno odgovarajućom OZO, u skladu s važećim propisima, nakon procjene sljedećih parametara: vrsta radnog mjesta, značajke okoline, raspoloživi prostor, dimenzije i težina stroja .



Pomičite i rukujte strojem u skladu s uputama sadržanima u ovome priručniku (pogledajte odjeljak 6.4) i u skladu s odgovarajućim važećim propisima.

Ako stroj ne ugrađuje proizvođač ili se ne ugrađuje pod nadzorom proizvođača, proizvođač se oslobađa svake odgovornosti u vezi s kvarovima ili štetom koja može proizaći iz ugradnje. (pogledajte odjeljak 6.4 „Podizanje“).



### 8.1 Pozicioniranje stroja

Morate koristiti odgovarajuću opremu za postavljanje stroja na podlogu; različiti dijelovi stroja moraju se spuštati vrlo polako kako bi se spriječili opasni udarci koji bi mogli oštetiti stroj kao i podlogu, (pogledajte odjeljak 6.4 „Podizanje“).

Ako stroj nije sastavio proizvođač i neki su dijelovi transportirani odvojeno, morate ih sastaviti posebno pazeći na sljedeće:

- S područja uklonite sve lokve vode ili ulja;
- Prije podizanja stroja, pričvrstite matice, svornjake, vijke, sigurnosne uređaje (ako postoje) i sva inspeksijska vrata (ako postoje);
- Strogo izbjegavajte savijanje ili neuravnoteženo pozicioniranje stroja;
- Uvjerite se da je stroj čvrsto pričvršćen za tlo;
- Provjerite jesu li podloge čvrste kako biste spriječili da budu izložene pretjeranim vibracijama dok stroj radi.

U svakom slučaju, kako bi se izbjeglo deformiranje konstrukcije, stroj ili njegovi dijelovi moraju se pomicati homologiranom (registriranom) opremom i pričvrstiti posebnim priloženim očicama. Ako stroj ne pozicionira proizvođač ili se ne pozicionira pod nadzorom proizvođača, proizvođač se oslobađa svake odgovornosti u vezi s moguće proizašlim kvarovima ili štetom.



Za električne komponente, motore, zupčaste motore itd. pogledajte odgovarajuće tehničke podatke.

## 8.2 Pričvršćivanje ventilatora

Što se tiče pričvršćivanja ventilatora na strukturu podloge/potpornja, kao što je navedeno prilikom sastavljanja ugovora o kupnji i prilikom konstruiranja stroja, tehnički odjel društva Mion Ventoltermica Depurazioni SpA rješavat će i procjenjivati, s vremena na vrijeme, zajedno s kupcem, dimenzije i konstrukciju na temelju potreba kupca (veličina, težina itd... traženog stroja).

Upute za pravilno sidrenje bit će izrađene prema specifičnim zahtjevima koji se temelje na: dimenzijama stroja, njegovoj težini, radnim potrebama stroja, uključujući funkciju njegova priključka na dovodne/usisne cijevi (statička i dinamička opterećenja) i njegovu ugradnju u vaše postrojenje/liniju, osiguravajući da su u skladu s uputama proizvođača i uputama sadržanima u ovome priručniku (pogledajte odjeljak 5.2 „Područje i mjesto uporabe“).

Za pričvršćivanje morate koristiti rupe na površini podloge, pazite da su matice i vijci pravilno zategnuti (pogledajte odlomak 10.1.7 „Zatezanje matica i vijaka“) kako biste bili sigurni da ventilator ne pretrpi nikakva oštećenja (mehanička ili funkcionalna) ni prouzroči abnormalne vibracije tijekom rada.

Moraju se koristiti prikladna sredstva za postavljanje stroja na podlogu, koja omogućuju vrlo sporo spuštanje stroja kako bi se spriječili opasni udari i naprezanja koja bi mogla oštetiti strojeve kao i podlogu (vidi odjeljak „Podizanje“).

Nakon postavljanja na mjesto, stroj se MORA pričvrstiti na podlogu 1 sidrom za svaku rupu, osiguravajući da su sigurno zategnuti s odgovarajućim momentom.

## 8.3 Priključak na električnu mrežu




Spajanje stroja na upravljačku ploču i na napajanje MORA izvršiti kvalificirano osoblje. Strogo vam je zabranjeno izvoditi privremene spojeve i koristiti neprikladne materijale.

Prije instaliranja i spajanja stroja provjerite napone navedene na motorima.

Spajanje kabela mora biti izvedeno priključcima koji su u skladu s važećim propisima, a kabei moraju imati samogasivi omotač. Električna oprema mora imati osigurače sa zaštitom od prenapona i pada napona, posebno odabrane da odgovaraju radu stroja.

Električni priključak na ventilator mora biti izveden u skladu s D.M. (Ministarska uredba) br. 37/2008 (propisi o sigurnosti električne opreme) i povezanim važećim odredbama Talijanskog elektrotehničkog odbora. Vodiči strujnog kabela koji povezuje stroj s glavnim napajanjem moraju imati odgovarajući promjer, koji također odgovara duljini kabela koji se koristi kako bi se spriječili padovi napona veći od onoga što je prihvatljivo u skladu s odgovarajućim propisima. Spomenuti kabei moraju biti ispravno označeni na krajevima kako bi se lako mogli prepoznati (pogledajte dijagrame ožičenja i odgovarajuću tablicu specifikacija). Kabei se postavljaju na električne kanalice i zaštitne vodove s poklopcima kućišta s minimalnom zaštitom IP55. Navedene električne kanalice i vodovi završavaju u razvodnim kutijama i rasklopnim kutijama.

Jedan od ovih vodiča služi isključivo za spajanje sustava uzemljenja, koji mora biti spojen na odgovarajuću diferencijalnu sklopku (RCBO – Residual Current Breaker with Overcurrent) instaliranu uzvodno od napojnog voda.

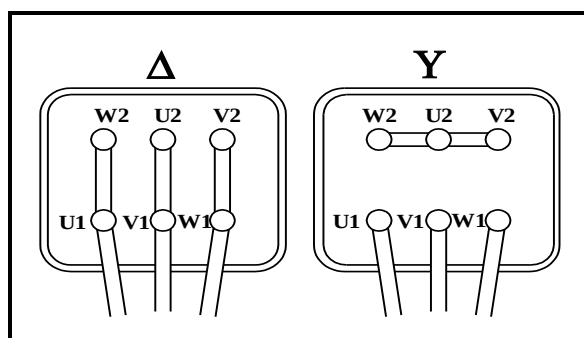

Slika 19. Δ priključak, Y priključak.

Na priključnoj ploči nalazi se priključak sa simbolom ; na ovaj priključak morate spojiti uzemljenje.



**UZEMLJENJE STROJA MORA STROGO IZVRŠITI KUPAC; PROIZVOĐAČ SE SMATRA OSLOBOĐENIM BILO KAKVE ODGOVORNOSTI ZA BILO KAKVU ŠETU KOJA MOŽE NASTATI ZBOG NEPOŠTIVANJA BILO KAKVIH OBVEZNIH PROPISA.**

**KAKO BISTE PROVJERILI ODVODE LI VODLJIVI DIJELOVI U ZEMLJU BILO KAKAV AKUMULIRANI ELEKTROSTATIČKI NABOJ, PROVEDITE MJERENJE KOJIM SE ISPITUJE OTPOR UZEMLJENJA ISPOD 1 MOHM (10<sup>6</sup>).**



**SVE VRSTE PRIKLJUČAKA, UKLJUČUJUĆI ELEKTRIČNE PRIKLJUČKE, MORA IZVESTI ISKLJUČIVO KVALIFICIRANO STRUČNO OSOBLJE KOJE JE ODGOVARAJUĆE INFORMIRANO O VAŽEĆIM PROPISIMA. PROIZVOĐAČ JE OSLOBOĐEN BILO KAKVE ODGOVORNOSTI U VEZI S KVAROM ILI ŠETOM KOJA MOŽE NASTATI KORIŠTENJEM NEOVLAŠTENOG OSOBLJA.**



N.B. Za ventilatore klasificirane kao ATEX zona 2D, kontinuirano praćenje vibracija je obvezno; električni sustav (upravljačka ploča i povezano ožičenje) mora uključivati ugradnju senzora za nadzor vibracija čije razine alarma i automatsko isključivanje moraju biti u skladu s relevantnim važećim propisima ISO 14694.

#### 8.4 Priključak na sustav ekstrakcije/transporta



Ako priključak ventilatora na vaše postrojenje ne izvrši proizvođač, mora ga izvršiti kupac, a u tom se slučaju proizvođač odriče svake odgovornosti za ozljede osoba i životinja te materijalnu štetu uzrokovanu nepravilnom ugradnjom strojeva. Ventilatore koji su u skladu s direktivom ATEX mora instalirati isključivo kvalificirani tehničar u skladu s odgovarajućim važećim zakonskim odredbama. Strogo je zabranjeno koristiti zračne cijevi/nastavke i priključke izrađene od neprikladnih materijala koji nisu u skladu s odgovarajućim važećim propisima. Strogo vam je zabranjeno puštanje u rad ventilatora prije nego što ste ga ispravno spojili na svoje

postrojenje / usisnu/transportnu liniju i prije nego što je navedeno postrojenje / usisna/transportna linija deklarirana u skladu s odredbama važeće direktive.

Kako biste zajamčili da tok ispravno prolazi u usisni ventilator, morate osigurati sljedeće:

- **USISNI VENTILATOR SPOJEN NA CIJEVI** – da postoji ravni dio cijevi dužine 2,5 promjera rotora, poravnat s ulazom/izlazom ventilatora.
- **VENTILATOR ASPIRATORA NIJE SPOJEN NA CIJEVI** – područje ispred ulaza/izlaza ventilatora mora biti bez ikakvih prepreka ili prostora najmanje 1,5 promjera rotora i nadalje (zbog činjenice da ventilator nije spojen na cijevi/vodove i/ili bilo koje strojeve uzvodno i/ili nizvodno) moraju se postaviti zaštitne mreže na ulazu i izlazu koje su u skladu s relevantnim važećim sigurnosnim propisima.



**ZABRANJENO VAM JE KORISTITI ZRAČNE CIJEVI/NASTAVKE I PRIKLJUČKE IZRAĐENE OD NEPRIKLADNIH MATERIJALA ILI OTPADNIH MATERIJALA, UPOTRIJEBLJENIH/OBNOVLJENIH ILI SLIČNIH MATERIJALA I/ILI MATERIJALA KOJI NISU U SKLADU S VAŽEĆIM PROPISIMA.**

Što se tiče upravljačkih gumba (zaustavljanje u nuždi, pokretanje/zaustavljanje stroja i/ili linije, poništavanje alarma itd...), pogledajte priručnik električne ploče.

### **Napomena:**

**Ventilatori se upravljaju putem SCADA sustava. Pogledajte upute br. 300 PRU 0002.**

## 9. UPOTREBA I RAD

### 9.1 Provjere koje je potrebno izvršiti prije pokretanja



**PRIJE POKRETANJA STROJA OVLAŠTENI OPERATERI STROGO SU OBVEZNI IZVRŠITI PROVJERE NAVEDENE OVDJE ISPOD I PROVJERITI DA JE ELEKTRIČNO NAPAJANJE ISKLJUČENO IZ KRUGA STROJA.**

1. Uvjerite se da nitko od operatera ne izvodi bilo kakve radove na stroju i da u blizini stroja nema neovlašćenih osoba ili osoba koje nisu u dobrom zdravstvenom stanju;
2. Provjerite jesu li svi sigurnosni štitnici/uređaji i/ili senzori (ako postoje) na mjestu i funkcionalni;
3. Provjerite je li sastavljanje pravilno izvedeno (ako ga nije izveo proizvođač), provjerite nepropusnost svih elemenata za pričvršćivanje, posebno onih kućišta i inspekcijskih vrata (ako postoje), rotora, stojećeg ležaja i motora; nadalje provjerite je li stroj pravilno postavljen na podlogu;
4. Provjerite podmazivanje ležajeva (pogledajte odjeljak 0 „Podmazivanje stojećeg ležaja”).  
N.B. Izbjegavajte pretjerano podmazivanje jer bi moglo uzrokovati oštećenje stroja i pregrijavanje.
5. Okrenite osovinu rukom kako biste provjerili okreće li se pravilno;
6. Provjerite okreće li se motor u smjeru strelice na odgovarajućoj naljepnici; ako nije tako, morate obrnuti dva vodiča (ne sigurnosni vodič) spojena na priključke;
7. Okrenite rotor rukom i uvjerite se da NEMA prepreka bilo koje vrste, također provjerite postoji li neuravnoteženost rotora zbog slučajnog udara;
8. Provjerite je li napon napajanja motora u skladu s naponom distribucijske mreže;
9. Provjerite jeste li pročitali i razumjeli „Upute za uporabu i priručnik za održavanje” u svim njegovim dijelovima; provjerite jeste li izvršili proizvođačeve upute/preporuke koje se odnose na sve crteže i/ili testiranje stroja na licu mjesta.

**N.B.** Ako motor pokreće pretvarač, preporučujemo da ga pustite da radi na minimumu prvih 12/18 radnih sati.

### 9.2 Puštanje u rad i pokretanje ventilatora



**POKRENITE VENTILATOR TEK NAKON ŠTO STE IZVELI GORE OPISANE PROVJERE, I PREMA UPUTAMA SADRŽANIMA U PRIRUČNIKU ELEKTRIČNE PLOČE LINIJE U KOJOJ JE VENTILATOR UGRAĐEN, NA TEMELJU PREDVIĐENE NAMJENE, I PREMA UPUTAMA KOJE ISPORUČUJE POVEZANI PROIZVOĐAČ/INSTALATER NAVEDENE PLOČE.**

PREPORUKA JE DA SE PRVO POKRETANJE STROJA UVIJEK IZVRŠI U PRISUTNOSTI JEDNOG TEHNIČARA PROIZVOĐAČA KAKO BI PROVJERIO DIJELOVE, FUNKCIONALNOST TE DAO PRELIMINARNE INDIKACIJE U VEZI S PREDMETOM ISPORUKE.

Provjerite (među ovim priložima) upute za rad upravljačke ploče, gumbе (uključujući one na stroju), instaliranu glavnu električnu sklopku i softver koji upravlja strojem unutar povezane linije/postrojenja.

Općenito, samo trebate staviti glavnu električnu sklopku ploče u **pol. „UKLJ:”** i **pokrenuti stroj gumbom za pokretanje/zaustavljanje.**



### 9.3 Provjere koje je potrebno izvršiti nakon pokretanja

KADA SE STROJ POKRENE I NAKON POČETNOG RAZDOBLJA RADA MORATE IZVRŠITI PROVJERE NAVEDENE OVDJE DOLJE:



1. Provjerite okreću li se svi pokretni dijelovi ispravno (rotor, motor, stojeći ležajevi);
2. Provjerite je li temperatura ležajeva ujednačena čak i kada stroj radi punim kapacitetom i da stroj ne vibrira pretjerano;
3. Provjerite pravilnu zategnutost matica, vijaka i elemenata za pričvršćivanje, napetost remena (ako postoje) i dobro stanje / funkcionalnost sigurnosnog kućišta, sigurnosnih štitnika i senzora (ako postoje);
4. Provjerite ampermetrom je li provedena električna struja točna, pazeći da ne prelazi jakost naznačenu na pločici motora,
5. Provjerite, nakon cca. 12/18 sati rada, da se stojeći ležajevi u kojima se nalazi osovina rotora nisu pregrijali. Nakon što je ventilator radio navedeni broj sati, temperatura osovine trebala bi pasti. Međutim, preporučljivo je uvijek ga nadzirati (procijenite potrebu za ugradnjom senzora temperature).

### 9.4 Isključivanje ventilatora



ISKLUČITE VENTILATOR PREMA UPUTAMA SADRŽANIMA U PRIRUČNIKU ELEKTRIČNE PLOČE LINIJE U KOJU JE UGRAĐEN PREMA SVOJOJ SPECIFIČNOJ FUNKCIJI I PREMA UPUTAMA PROIZVOĐAČA/INSTALATERA NAVEDENE ELEKTRIČNE PLOČE.

Općenito, stroj se isključuje postavljanjem glavne električne sklopke u **pol. „0“** – **isključeno** i/ili gumbom za pokretanje/zaustavljanje stroja koji se nalazi na ploči.

**PRIČEKAJTE DA SE MOTOR OHLADI PRIJE PONOVOG POKRETANJA STROJA.**